

CDM01 使用说明书



I. 使用简介

Micro SD 卡的安装与更换

1. 本相机仅有少量内置储存可用, 请使用相机前插入 Micro SD 储存卡。
2. 将 Micro SD 储存卡反面朝上, 插入 Micro SD 卡槽中(如图所示)。
3. 如要取出 Micro SD 储存卡, 将 Micro SD 储存卡向内按后即可取出卡片。



注意事项:

2. 将相机通过 USB 线与电脑或者充电器连接, 相机即可充电。
3. 充电过程中, 红色指示灯亮, 充满电后, 指示灯熄灭(充电时间约 2 小时)。


提示: 请使用标准规格充电器(5V -1A)充电。(低配规格充电器会延长充电时间, 损耗机器电池)




充电器(5v)



5PIN mini USB 线

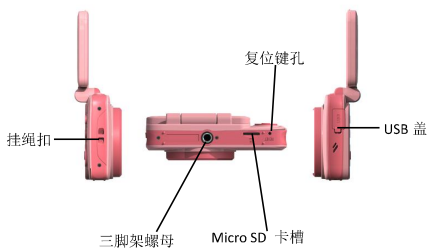

个相框,按右键返回上一个相框或拍摄界面;



在拍照/摄像模式下按下键开启或关闭 5 秒定时拍照摄;

在拍照/摄像模式按右键可以弹出删除提示;

在拍照模式下按下键可以设置闪光灯状态,自动/开/关;

在拍照/摄像模式下按,按返回键 返回主界面。

- 3.剪辑 在主界面选中 按 OK 键进入可以对视频进行编辑,进入后按下/下键选择需要编辑的视频,按 OK 键确认进

目录

I. 使用简介	2
II. 认识你的相机	6
III. 功能说明	8
IV. 产品参数	20

- 插卡或拔卡过程中听见“咔嚓”声音即代表 Micro SD 卡已安装好或移除。

- 照相机可能无法识别非标准配置的 Micro SD 卡或在另一台装置(如电脑等)上格式化的 Micro SD 卡。使用之前,请务必在本照相机上对 Micro SD 卡进行格式化。


开关相机

1. 长按相机电源键, 相机进入工作状态。
 2. 如果 5 分钟内未对相机进行任何操作, 相机将自动关机进入节能模式。
- 开机状态下, 长按电源键, 相机即关机。

指示灯及充电说明:

1. 相机工作过程中, 绿色指示灯亮。

II. 认识你的相机

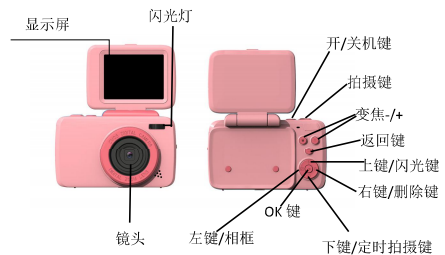


III. 功能说明

按电源键开机后,进入主界面,按下/下/左/右键选择需要进入的模块,按 OK 键进入。



- 1/2 拍照/摄像 选中 或 后,按 OK 键进入拍照或摄像模式,在拍照模式下,按拍摄键即可进行拍摄(在摄像模式按 OK 键可以进行拍照)。按左键进入相框后按进入下一个相框




入编辑页面,按左/右键选择需要编辑的项(可以进行剪切,加片头,加音乐),编辑完毕后按右键选到下载图标,按 OK 键开始下载,下载完毕后可到相册查看并播放编辑后的视频;

- 4.绿幕换影(背景替换) 在主界面选中 按 OK 键进入,按下/下/左/右键选择需要的背景,按 OK 键进入,进入后会提示在录影中需以绿布为背景,按 OK 键可以进行拍照,按拍摄键开始或结束摄像;



在绿幕换背景摄像模式下按下键 \odot 开启或关闭5秒定时拍摄;
在绿幕换背景摄像模式按右键 \square 可以弹出删除提示;
绿幕换背景摄像模式按下,按返回键 \square 返回主界面。
5.游戏 在主界面选中 \square 按OK键进入,左 \leftarrow /右 \rightarrow 选择需要玩的游戏,按OK键进入。
5.1 换装游戏 进入换装游戏后按上 \uparrow /下 \downarrow /左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选择需要装扮的是女孩模特/男孩模特/拍照来装扮或查看衣柜;


5.12 拍照头像来装扮 按上 \uparrow /下 \downarrow /左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选中拍照图标按OK键进入,进入后选择女生/男生,将脸部对着需要拍的人的头部按拍照键进行拍照,按OK键开始装扮;

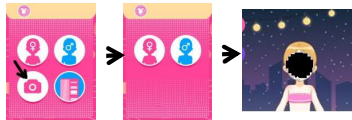


5.2 射击游戏 进入游戏后按上 \uparrow /下 \downarrow /左 \leftarrow /右 \rightarrow 键快速移动靶心使其置于要打的鸟,然后按OK键射击;



入格式化,左 \leftarrow 键选至 \square 按OK键确认进行格式化;



6.2 恢复出厂设置 在设置页面按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选至存储容量,按下 \odot 键选至恢复出厂设置,按OK键弹出提示框,按左 \leftarrow 键选至 \square 按OK键确认删除所有设置。



8.魔术 在主界面中选至 \square 按OK键进入,按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选择要玩的魔术,按OK键进入;

8.1 隐身术从主界面选择 \square 按OK键进入,按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选择 \square 进入,此时会播放演示视频,仔细观看视频后按演示视频进行拍摄制作。



8.2 悬浮物 从主界面选 \square 按OK键进入,按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选择


8.4 间隔拍照 从主界面选择 \square 按OK键进入,按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选择 \square 间隔拍照,按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选择间隔时间按OK键确认,进入界面后按OK键或拍摄键进行拍摄,按OK键结束拍照后会提示选择背景音,可选01/05多种背景音也可以选至最后静音,按OK键确认后会产生一段视频;



IV. 产品

参数

产品尺寸	110*95*45mm
显示屏	2.4英寸IPS屏

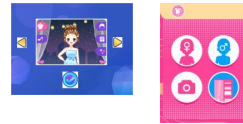

5.11 对女孩模特/男孩模特进行装扮 按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选中角色后按OK键进入装扮,按上 \uparrow /下 \downarrow /左 \leftarrow /右 \rightarrow 键分别为模特选择衣服/发型/鞋/饰品后选 \square 按OK键完成装扮并生成图片,可到相册查看;



5.3 赛车游戏 进入游戏后按上 \uparrow /下 \downarrow 键选定角色后按OK键开始游戏;



6.设置 在主界面中选至 \square 按OK键进入,可对屏幕亮度,声音大小,存储管理,摄像头参数,时间日期,语言进行设置;



6.1 格式化卡 在设置页面按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选至存储容量,按OK键进

6.3 语言设置 在设置页面按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选至语言设置,按上 \uparrow /下 \downarrow 键选择所需的语言,按返回键退出。



7. 相册 在主界面选到 \square 按OK键进入可以查看之前所拍的照片和视频,按上 \uparrow /下 \downarrow 键查看上下一个文件,按右 \rightarrow 键可弹出删除提示框,选至 \square 删除当前照片,选至 \square 删除全部文件;如果当前所查看的文件是照片按OK键后可查看细节,如果当前所查看的文件为视频按OK键可播放,按返回键返回主界面。

\square 进入,此时会播放演示视频,仔细观看视频后按演示视频进行拍摄制作。



8.3 魔法 从主界面选择 \square 按OK键进入,按左 \leftarrow /右 \rightarrow 键选择 \square 进入,此时会播放演示视频,仔细观看视频后按演示视频进行拍摄制作。



图像感应器	1/5-200万像素感应器
照片	格式:JPG,尺寸:IMP,2MP,5MP
视频	格式:AVI,尺寸:720P/360P,帧速率:25fps
相框	拍照14个,摄像9
支持语言	英文,中文,西班牙语,葡萄牙语,法语,德语,意大利语,俄罗斯,波兰,丹麦语,日语,韩语,泰语,印尼语,阿拉伯语
音频录制	内置麦克风录音
电池类型	内置锂电池3.7V 600mAh
存储类型	外置,最大支持32GB Micro SD卡
PC接口	USB 2.0

