



User Manual

Contents | CONTENIDO | Catalogue | Verzeichnis | Elenco | 目次

I . Usage Instructions	2
II . Introduction of Buttons and Menu	5
III. Technical Specification	17
I . Introducción de uso	18
II . Introducción de Función (Descripción de Menú)	22
III. Parámetros de Producto	36
I . Brève introduction à l' utilisation	37
II . Profil des fonctions(Présentation du menu)	41
III. Spécifications du produit	55
I . Einleitung	56
II . Funktion (Menü)	60
III. Produktparameter	74
I . Introduzione all'uso	75
II . Introduzione funzionale (descrizione del menu)	79
III. Parametri del prodotto	92
I . 使用説明	93
II . 機能紹介 (メニュー説明)	96
III. 製品パラメーター	108

I . Usage Instructions

Installation and changing the SD card

1. The camera do not have memory built-in, please insert a new SD card before using.
2. To insert a SD card, please face it up as shown below.
3. To remove a SD card, please press it inwards first, then take it out.




SD Card

Notes:

- A "click" sound will be heard when inserting or removing a SD card.
- It is generally recommended to use a new SD card or one that has been formatted in the camera prior to use. This helps improve compatibility with the camera.

Turning the camera on and off

1. Press and hold the camera Power Button  , the camera will be powered on. To power off the camera, press and hold the Power Button.
2. If no operation is performed for 5 minutes, the camera will automatically turn off

Indicator and charging instructions:

1. The blue indicator light will stay on when the camera is working.
2. Connecting the camera to a computer or charger via a USB cable to charge the camera.
3. If no operation is performed for 5 minutes, the camera will automatically turn off.

Tip: It is generally recommended to use standard charger (5V 0.5-1.0 A).






DC 5V 0.5-1.0A Charger5PIN



mini USB cable


II. Introduction of Buttons and Menu

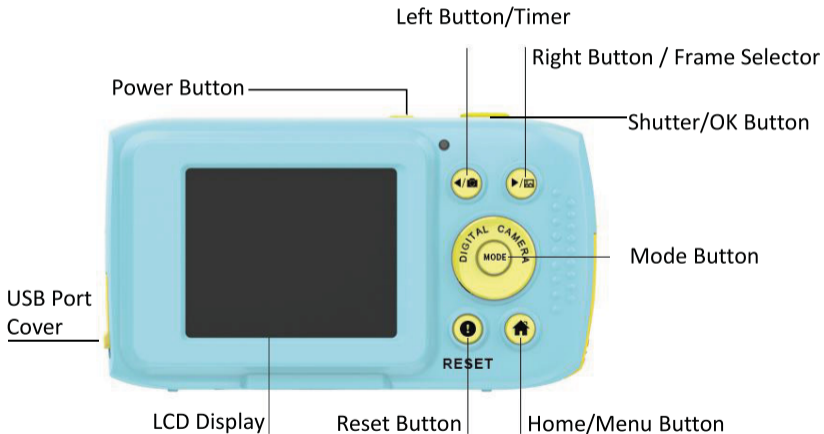

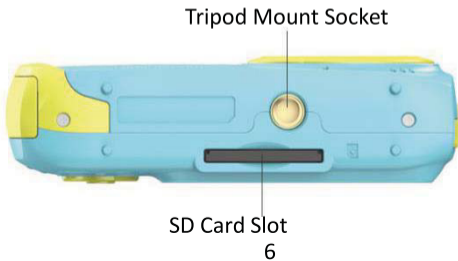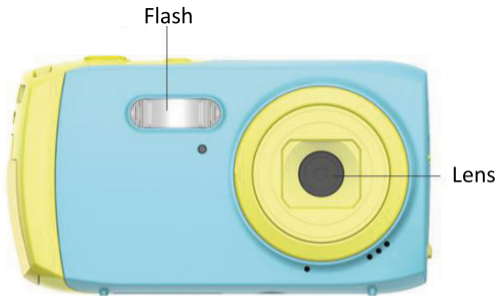



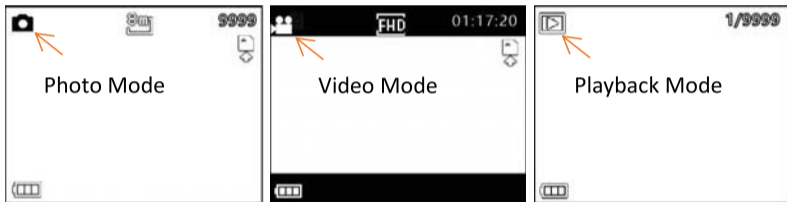

Mode Button



Press the Mode Button **MODE** to switch between Video Mode/ Photo Mode/ Playback Mode. (The camera default is Photo Mode)



In Photo Mode, press Shutter/OK Button  to capture image.

In Video Mode, press Shutter/OK Button  to capture video and press it again to complete video shooting.

In Playback Mode, press  Left Button or  Right Button to play back

images or videos. Press Home Button  to select deleting and press OK Button  to confirm the deletion.

Timer (Left Button)

With camera in Photo Mode, press Timer  to set the timer for 5 seconds.

Then press Shutter Button  to start the countdown.



Frame Selector/Right Button


Choose between photo frame options by using the Left Button

◀/🕒 or Right Button▶/🖼️ Press Shutter Button 📷 to capture

photo with selected frame.



Reset Button

In case the camera gets stuck accidentally, press the Reset Button  to cut off the power supply and press Power Button to restart the camera.

HOME (Menu Button)
















Press HOME  to enter the Main Menu. Press the Left Button  or Right Button  to view options, and press the OK Button to select.









Image Size and Video Size Settings


To select Image Size, goes to Resolution by pressing Right Button / . Press OK Button to view options, then switch between options by pressing Left Button /  or /  Right Button and press OK Button to select.

To select Video Size, goes to Movie Size by pressing Right Button / . Press OK Button to view options, then switch between options by pressing Left Button /  or Right Button /  and press OK Button to select.






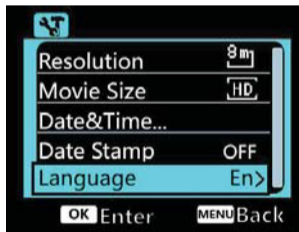
Date & Time Settings

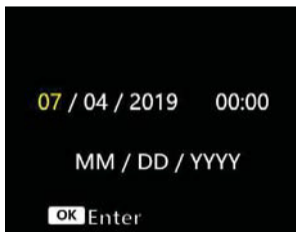Goes to Date&Time by pressing Right Button / . Press OK Button to view settings. Press Mode Button to switch Month/Date/Year and Hours&Minutes. Press the Left Button /  or Right Button /  to choose between different date and time, and press OK Button to complete the setting.











Choose Language

Goes to Language by pressing Right Button . Press OK Button to view Languages. Press the Left Button  or Right Button  to switch between 11 languages, and press OK Button to select.







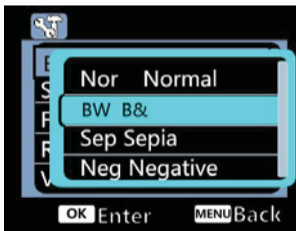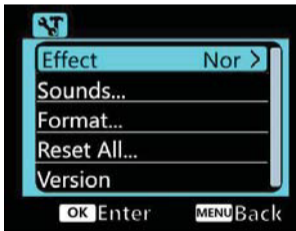


Choose Special Effects

Goes to Effects by pressing Right Button / . Press OK Button to view different effects. Press the Left Button /  or /  Right Button to switch between Normal, B&W, Sepia, Negative, Red, Green, Blue and press OK Button to select.







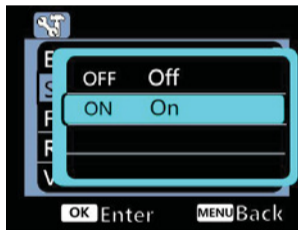


Sound Settings

Goes to Sounds by pressing Right Button / . Press OK Button to view options. Press the Left Button /  or Right Button /  to switch between On/Off and press OK Button to select.



SD Card Formatting

Goes to Format by pressing Right Button  / . Press OK Button to view options. Press the Left Button  /  or Right Button  /  to switch between Yes Or Off and press OK Button to select.

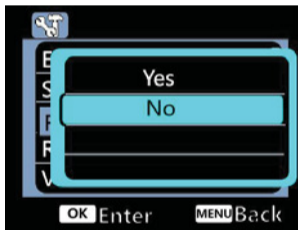

III. Technical Specification

Camera Size	95*54*27mm
Display	2.0 Inch IPS Screen
Sensor	1/4" CMOS 1M Pixels
Photo	Format:JPG; Resolution: 1MP, 2MP, 5MP, 8MP
Video	Format: AVI; Resolution: 1080P/30FPS, 720P/30FPS
Photo Frames	20+
Color Effects	Normal, B&W, Sepia, Negative, Red, Green, Blue
White Blacnce	Auto
ISO	Auto
Auto Power Off	5 Minutes
Date&Stamp	Off, Date, Date&Time
Sound	Off, On
Language	Chinese, English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Dutch, Japanese, Russian, Arabic
Audio Record	Support, Built-in Microphone
Battery	Built-in 3.7V 600mAh Lithium Battery
Storage	External SD Card up to 32GB
PC Interface	USB 2.0
Waterproof	Waterproof Case Optional; Waterproof Depth: 3 Meters

I . Introducción de Uso

Instalación y reemplazo de la tarjeta SD

Esta cámara no tiene almacenamiento incorporado. Inserte la tarjeta de memoria SD antes de usar la cámara.

1. Inserte la tarjeta de memoria SD boca arriba y en la ranura para tarjeta SD (como se muestra).
2. Si quiere sacar la tarjeta de memoria SD, presione la tarjeta de memoria SD hacia adentro y luego puede sacar la tarjeta.




SD Card


ATENCIONES:

- El sonido de "clic" que se escucha durante la inserción o desconexión de la tarjeta significa que la tarjeta SD ha sido instalada o retirada.
- Es posible que la cámara no pueda reconocer tarjetas SD no estándar o tarjetas SD formateadas en otro dispositivo, como una computadora. Antes de usar, asegúrese de formatear la tarjeta SD en esta cámara.

Encender/Apagar la cámara

1. Mantenga presionada la tecla de encendido de la cámara  y la cámara entrará en estado de funcionamiento.
2. Si la cámara no se opera en 3 minutos, la cámara se apagará

automáticamente y entrará en el modo de ahorro de energía.

3. Mantenga presionada la tecla de encendido  en estado de funcionamiento, la cámara se apagará.

Luz de indicadora e Introducción de carga:

1. Cuando la cámara está funcionando, la luz azul de indicadora se ilumina.
2. Conecte la cámara a la computadora o al cargador mediante un cable USB, y la cámara se puede cargar.
3. Si no se realiza ninguna operación durante 5 minutos, la cámara se apagará automáticamente.

Consejo: cargue con un cargador estándar (5V 1A). (Los cargadores de baja especificación pueden prolongar el tiempo de carga y agotar las baterías de la máquina)






Cargador (DC 5V 0.5-1.0A)



Mini cable USB 5PIN

II. Introducción de Función (Descripción de Menú)

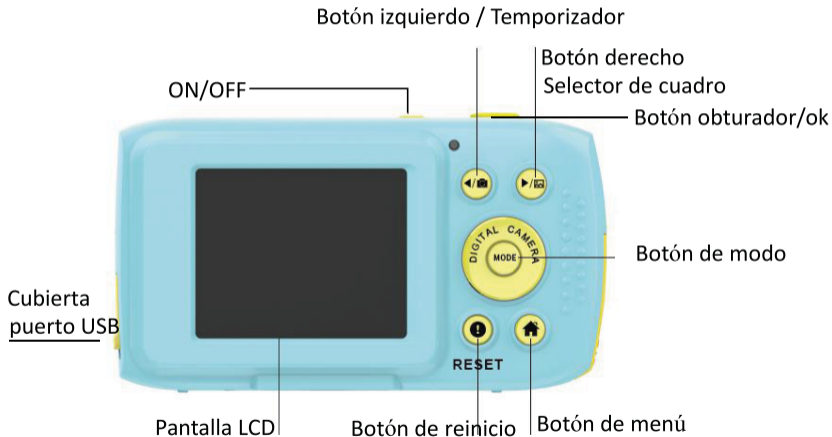


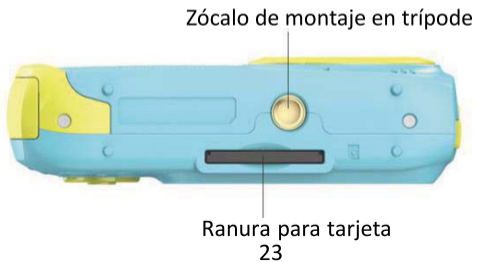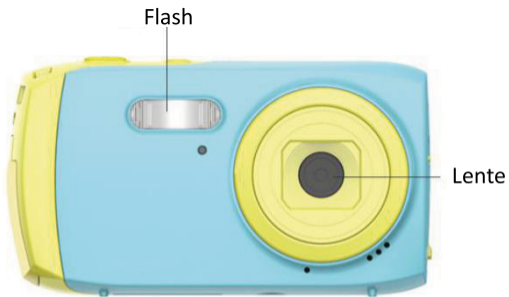



Botón de modo


Después del encendido, el modo de video / modo de reproducción / modo de fotografía se puede cambiar presionando la tecla de modo MODE a su vez.

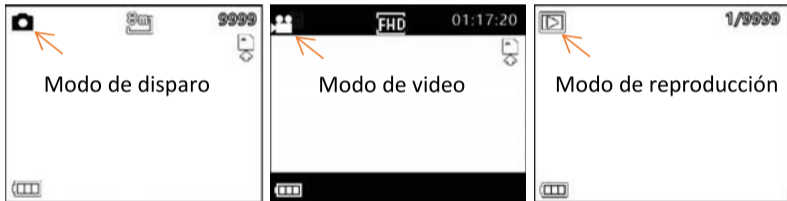



(Modo de foto predeterminado de la cámara)





En el modo de disparo, el disparo se puede completar presionando el botón de disparo .



En el modo de video, presione el botón de disparo  para iniciar la grabación

de video y luego presione nuevamente el botón de disparo  para completar la grabación de video.

En el modo de reproducción, presione los botones izquierdo  y derecho  para reproducir fotos o videos. Presione la tecla de menú  para seleccionar la eliminación, presione la tecla OK  para confirmar la eliminación.

Botón izquierdo/ Temporizador

Después del encendido, modo de foto  predeterminado de la cámara. Presione el botón izquierdo  y elija 5 segundos para tomar fotos regularmente.

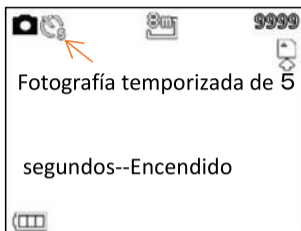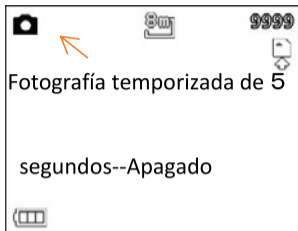


Botón derecho/ Selector de cuadro

Después del encendido, la cámara toma por defecto las fotos .





Haga clic derecho para cambiar más de 20 macros.



Botón de reinicio

Si la cámara se cae o causa una pantalla / tarjeta blanca debido a otras razones, presione el botón de reinicio  para cortar la fuente de alimentación de la cámara, luego reinicie la cámara y la cámara volverá a la normalidad.

Tecla de menú

Después de encender, presione la tecla de menú  para ingresar al menú, presione el botón izquierdo  o derecho  para seleccionar el submenú que necesita ser configurado y luego presione la tecla OK para confirmar la selección. Presione la tecla de menú  para volver al nivel anterior o salir del menú.






Tamaño de imagen y selección de tamaño de video


Después de ingresar al menú, presione el botón derecho ►/🖼️ para seleccionar el tamaño de la imagen, presione la tecla OK para confirmar la selección, luego presione el botón izquierdo ◀️/🕒 o derecho ►/🖼️ para seleccionar el tamaño de la foto, presione la tecla OK para confirmar la selección.

Después de ingresar al menú, presione el botón derecho ►/📺 para seleccionar el tamaño de video, presione la tecla OK para confirmar la selección, luego presione el botón izquierdo ◀️/🕒 o derecho ►/📺 para seleccionar el tamaño del video, presione la tecla OK para confirmar la selección.







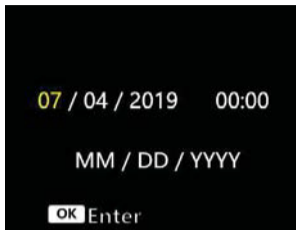


Configuración de fecha y tiempo

Después de ingresar al menú, presione el botón derecho  para seleccionar la fecha, presione la tecla OK para confirmar la selección, luego presione el botón de modo para seleccionar el mes/fecha/año y tiempo , presione el botón izquierdo  o derecho  para ajustar la fecha y tiempo, presione la tecla OK para terminar la configuración.



Configuración de idioma

Después de ingresar al menú, presione el botón derecho   para seleccionar el idioma , presione la tecla OK para confirmar la selección, presione el botón izquierdo   o derecho   para cambiar las opciones de idioma, presione la tecla OK para terminar la configuración. (Once idiomas)


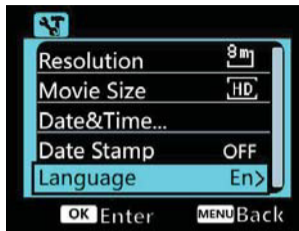


Configuración de efectos especiales





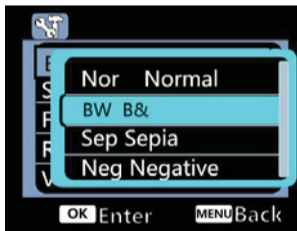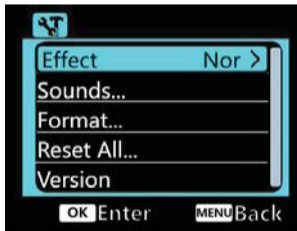

Después de ingresar al menú, presione el botón derecho ▶/🖼️ para seleccionar los efectos especiales y presione OK para confirmar la selección. Presione el botón izquierdo ◀/🕒 o derecho ▶/🖼️ para cambiar normal/blanco y negro/ retro/negativo/rojo/verde/azul a su vez, presione OK para confirmar la selección.


Configuración de sonido

Después de ingresar al menú, presione el botón derecho ►/🖼️ para seleccionar el sonido y presione OK para confirmar la selección. Presione el botón izquierdo ◀️/🔊 o derecho ►/🖼️ para seleccionar para apagar o encender el sonido, y presione OK para confirmar la selección.




Configuraciones de formato

Después de ingresar al menú, presione el botón derecho /  para seleccionar el formato y presione OK para confirmar la selección. Presione el botón izquierdo /  o derecho /  para elegir si formatear o no, y presione OK para confirmar la selección.

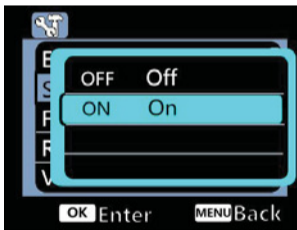

Configuraciones de formato

Después de ingresar al menú, presione el botón derecho ►/🖼️ para seleccionar el formato y presione OK para confirmar la selección. Presione el botón izquierdo ◀/🔄 o derecho ►/🖼️ para elegir si formatear o no, y presione OK para confirmar la selección.

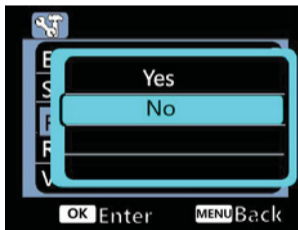

III. Parámetros de Producto

Tamaño del producto	95*54*27mm
Display	Pantalla IPS de 2.0 pulgadas
Sensor de imagen	Sensor de 1/4 1 millón de píxeles
Foto	Formato: JPG; tamaño: 1MP, 2MP, 5MP, 8MP
Video	Formato: AVI; tamaño: 1080P, Velocidad de cuadro 720P:30fps
Macro de foto	Más de 20
Efecto especial	normal / blanco y negro / retro / negativo / rojo / verde / azul
Se apaga automáticamente	5 mins
Marca de fecha y hora	Apagado, fecha, fecha y tiempo
Sonido	chino, inglés, francés, español, alemán, italiano, portugués, holandés, japonés, ruso, árabe
Soporte de idiomas	Grabación de micrófono incorporado
Grabacion de audio	La batterie au lithium intégrée 3.7V 600mAh
Tipo de batería	Soporte externo, máximo para tarjeta SD de 32 GB
Tipo de almacenamiento	USB 2.0
Interfaz de PC	Cáscara impermeable opcional, profundidad impermeable 3
Impermeable	metros

I. Introduction à l'utilisation

Installation et remplacement de la carte SD

1. Cet appareil photo n'a pas de mémoire intégrée. Veuillez insérer une carte mémoire SD avant l'utilisation.
2. Tenez la carte mémoire SD avec la face orientée vers le haut et insérez-la dans l'emplacement pour carte SD (comme indiqué sur l'image).
3. Pour retirer la carte mémoire SD, il suffit de pousser la carte mémoire SD vers l'intérieur.




Carte SD


Remarques:

- Si vous entendez le son CLAC lors de l'insertion ou du retrait de la carte, ça indique que la carte SD est bien installée ou retirée.
- L'appareil photo ne peut pas reconnaître une carte de configuration non standard ou celle qui est formatée sur un autre dispositif (tel qu'un ordinateur). Assurez-vous de formater la carte sur cet appareil photo avant l'utilisation.

Mise en Marche/Arrêt de l'appareil photo

1. Appuyez longuement sur la touche d'alimentation  de l'appareil photo, il entrera en état de travail.

2. Si aucune opération n'est effectuée sur l'appareil photo au bout de 3 minutes, l'appareil photo s'éteindra automatiquement et passera en mode économie d'énergie.

Après la mise en marche, maintenez-enfoncée la touche d'alimentation  , l'appareil photo s'éteindra.

Instructions du voyant et de la recharge:

1. Le voyant bleu reste allumé pendant le travail de l'appareil photo.
2. Il suffit de connecter l'appareil photo à un ordinateur ou à un chargeur via le câble USB pour recharger l'appareil photo.

3 . Si aucune opération n'est effectuée pendant 5 minutes, l'appareil photo s'éteint automatiquement.

Remarque: veuillez utiliser un chargeur standard(5V 1A). (Le chargeur avec les spécifications inférieures prolongera la durée de charge en endommageant la batterie de l'appareil).






Chargeur (DC 5V 0.5-1.0A)



Mini Câble USB à 5

II. Profil des fonctions(Présentation du menu)

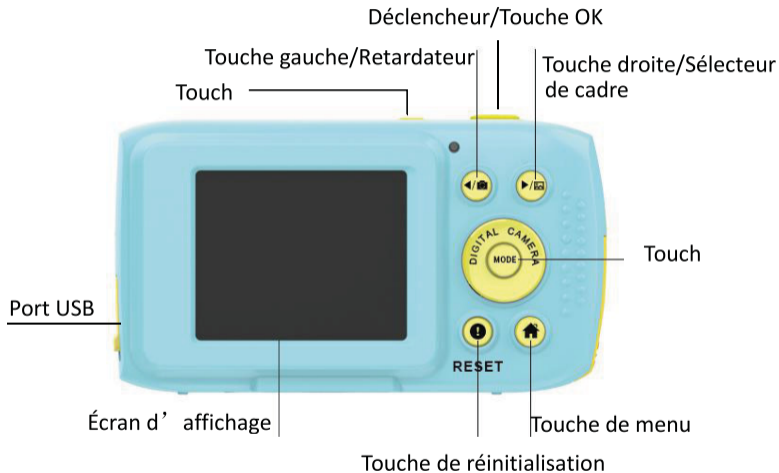

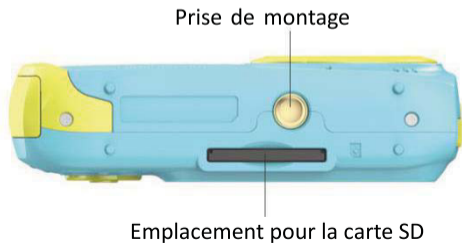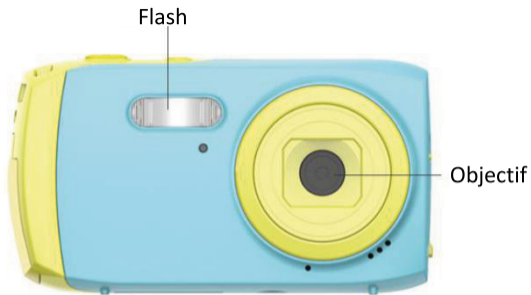




Touches de mode





Après la mise en marche, appuyez sur la touche de mode pour changer le mode d'enregistrement vidéo/le mode de lecture/le mode de Prise de Vue Photo(le mode Prise de Vue Photo est réglé par défaut sur l'appareil photo).





En mode de Prise de Vue Photo, appuyez sur la touche de Déclencheur  pour prendre une photo.



En mode de Prise de Vue Vidéo, appuyez sur la touche de Déclencheur 

pour commencer un enregistrement vidéo. Appuyez à nouveau sur la touche de Déclencheur  pour finir l'enregistrement vidéo.


En mode de lecture, appuyez sur la touche gauche  et la touche droite  pour lire la photo ou la vidéo. Appuyez sur la touche de menu  pour sélectionner de supprimer, appuyez sur la touche OK  pour confirmer la suppression.

Touche gauche/Retardateur

Après la mise en marche, c'est le mode de Prise de Vue Photo  par défaut sur l'appareil photo. Appuyez sur la touche gauche  pour sélectionner le Retardateur à intervalle de 5 secondes.

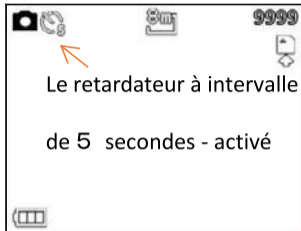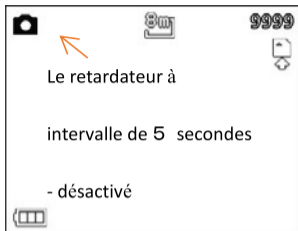

Touche droite/Touche de Sélecteur de cadre

Après la mise en marche, c'est le mode de Prise de Vue Photo  par défaut.






Appuyez sur la touche droite  pour choisir parmi plus de 20 types de cadre.



Touche de réinitialisation !









Si l'écran de l'appareil photo devient blanc ou freeze en raison d'une chute ou d'autres facteurs, appuyez sur la touche de réinitialisation ! pour couper l'alimentation de l'appareil photo. Puis rallumez l'appareil photo, il reviendra à l'état normal.









Touche de Menu

Après la mise en marche, appuyez sur la touche de Menu  pour accéder au menu. Appuyez sur la touche gauche  ou la touche droite  pour sélectionner le sous-menu désiré. Puis appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection. Appuyez sur la touche de menu  pour retourner à l'étape précédente ou quitter le menu.



Sélection de la taille de l'image et de la vidéo

Après avoir accédé au menu, appuyez sur la touche droite /  pour sélectionner la taille de l'image, appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection, appuyez à nouveau sur la touche gauche /  ou la touche droite /  pour sélectionner la taille de la photo, appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection.

Après avoir accédé au menu, appuyez sur la touche droite /  pour sélectionner la taille de la vidéo, appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection, appuyez à nouveau sur la touche gauche /  ou la touche droite /  pour sélectionner la taille de la vidéo, appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection.




Réglage de la date et du temps





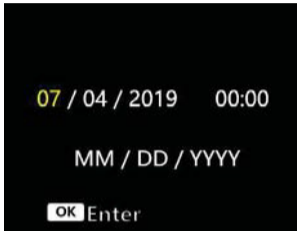


Après avoir accédé au menu, appuyez sur la touche droite ►/📷 pour sélectionner le dateur, appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.


Appuyez sur la touche de mode pour passer au mois/à la date/à l'année/ au temps. Appuyez sur la touche gauche ◀/🕒 ou la touche droite ►/📷 pour


réglage la date et le temps, appuyez sur la touche OK pour finir le réglage.





Réglage de la langue

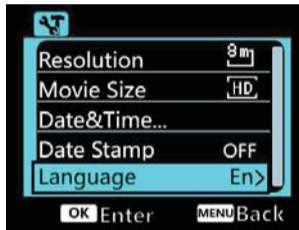

Après avoir accédé au menu, appuyez sur la touche droite /  pour sélectionner la langue, appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection. Appuyez sur la touche gauche /  ou la touche droite /  pour



changer la langue. Appuyez sur la touche OK  pour finir le réglage. (11 langues)









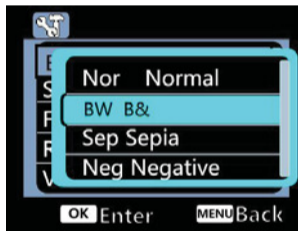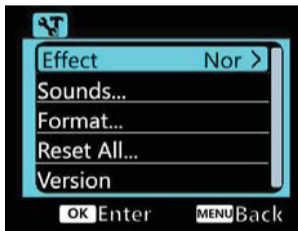

Réglage des effets spéciaux


Après avoir accédé au menu, appuyez sur la touche droite   pour

sélectionner l'effet spécial, appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection. Appuyez sur la touche gauche ◀/⌂ ou la touche droite ▶/🖼 pour passer au normal / noir et blanc / rétro / négatif / rouge / vert / bleu. Appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection.




Réglage du son

Après avoir accédé au menu, appuyez sur la touche droite /  pour sélectionner le son, appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection. Appuyez sur la touche gauche /  ou la touche droite /  pour choisir de désactiver ou d'activer le son. Appuyez sur la touche OK  pour confirmer la sélection.

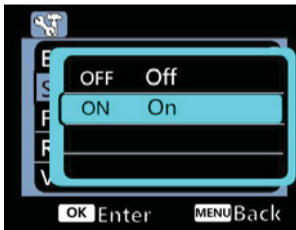

Réglage du formatage

Après avoir accédé au menu, appuyez sur la touche droite ►/🖼️ pour sélectionner le formatage, appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection. Appuyez sur la touche gauche ◀️/🔄 ou la touche droite ►/🖼️ pour choisir de formater ou pas. Appuyez sur la touche OK pour confirmer la sélection.

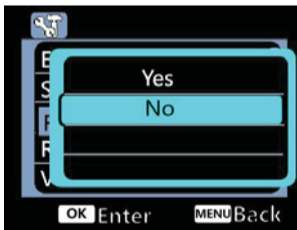


III. Spécifications du produit

Mesures	95*54*27mm
Écran d'affichage	écran IPS2.0 pouces
Capteur d'image	Capteur 1/4- 1 millions de pixels
Photo	Format: JPG ; Dimension: 1MP , 2MP , 5MP , 8MP
video	Format: AVI; Dimension: 1080P , 720P, Cadence d'image: 30fps
Nombre de cadre	Plus de 20
Effet spécial	Normal, noir et blanc, rétro, négatif, rouge, vert, bleu
Dimension du produit	Désactiver, date, date et temps
Son	Désactiver, Activer
Langues compatibles	anglais, français, espagnol, allemand, italien, portugais, néerlandais, japonais, russe, arabe, Chinois simplifié
Enregistrement audio	Enregistrement du son via le microphone intégré
Type de batterie	La batterie au lithium intégrée 3.7V 600mAh
Type de stockage	Externe, la carte SD jusqu'à 32G
Port PC	USB 2.0
Imperméable à l'eau	La coque imperméable jusqu'à 3 mètres de profondeur est optionnelle

I . Einleitung

Installation und Austausch der SD-Karte


1. Diese Kamera verfügt nicht über eine eingebaute Speicherkarte. Bitte legen Sie vor dem Gebrauch eine SD-Speicherkarte ein.
2. Setzen Sie die SD-Karte mit der Vorderseite nach oben in den SD-Kartensteckplatz ein (siehe Abbildung).
3. Wenn Sie die SD-Karte entfernen, drücken Sie die SD-Karte nach innen.

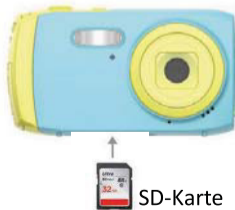


Hinweis:

- Ein Klicken beim Einsetzen oder Entfernen zeigt an, dass die SD-Karte installiert oder entfernt wurde.
- Die Kamera erkennt möglicherweise nicht: eine SD-Karte, die keine Standardkonfiguration ist, oder eine SD-Karte, die auf einem anderen Gerät (z. B. einem Computer) formatiert wurde. Bitte formatieren Sie die SD-Karte vor der Verwendung mit dieser Kamera.

Ein- / Ausschalten

1. Halten Sie die  Ein- / Ausschalter der Kamera gedrückt, um die Kamera in Betrieb zu nehmen.

2. Wenn innerhalb von 3 Minuten keine Aktion ausgeführt wird, schaltet sich die Kamera automatisch aus und wechselt in den Energiesparmodus. Halten Sie nach dem Booten den  Ein- / Ausschalter gedrückt und die Kamera wird heruntergefahren.

Anzeigelicht und Ladeanweisungen:

1. Während der Arbeit leuchtet die blaue Anzeigelicht.
2. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer oder das Ladegerät an. Die Kamera wird dann aufgeladen.
3. Wenn 5 Minuten lang keine Operation ausgeführt wird, schaltet sich die Kamera automatisch aus.

Tipp: Bitte verwenden Sie das Standard-Ladegerät (5V 0.5-1.0 A)). (Niedrige Ladegeräte verlängern die Ladezeit und entladen die Batterien.)






Ladegerät (DC 5V 0.5-1.0A)



5PIN mini USB-Kabel


II. Funktion (Menü)

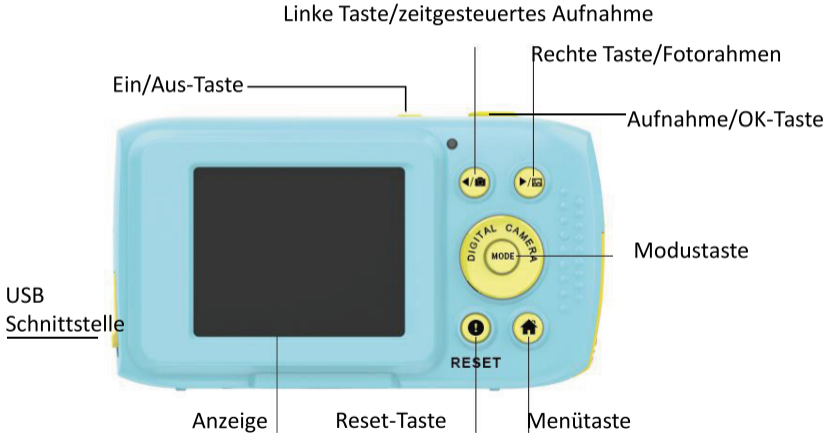

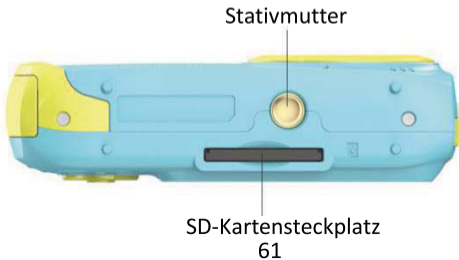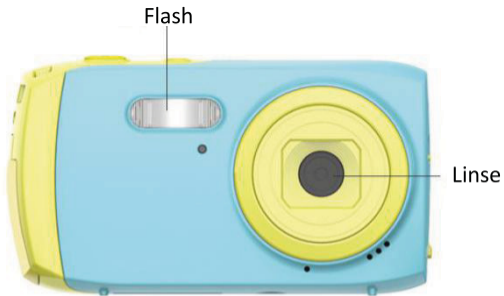





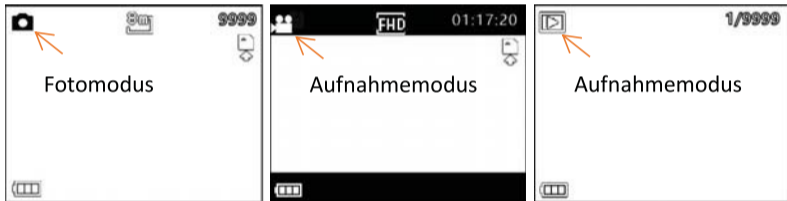

Modustaste

Drücken Sie die Modustaste, um zwischen den folgenden Optionen zu wechseln: Aufnahmemodus/Aufnahmemodus/Fotomodus. (Standard: Fotomodus)






Drücken Sie im Fotomodus die  Aufnahmetaste, um den Vorgang abzuschließen.

Drücken Sie im Aufnahmemodus die  Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie  erneut, um den Vorgang abzuschließen.


Drücken Sie im Wiedergabemodus die  linke und  rechte Taste, um Fotos oder Videos wiederzugeben. Drücken Sie die  Menütaste, wählen Sie Löschen und drücken Sie  OK-Taste, um den Löschvorgang zu bestätigen.



Linke Taste / zeitgesteuertes Aufnahme

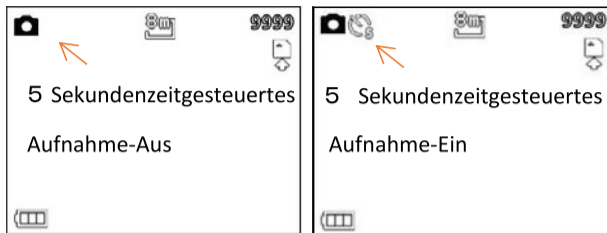Nach dem Booten wechselt die Kamera standardmäßig in den  Fotomodus. Drücken Sie die  linke Taste, um 5 Sekunden lang ein Foto aufzunehmen.



Rechte Taste / Fotorahmen

Nach dem Booten wechselt die Kamera standardmäßig in den  Fotomodus..






Drücken Sie die /  rechte Taste, um zwischen mehr als 20 Rahmen zu wechseln.



Reset-Taste !






Wenn es herunterfällt oder aus anderen Gründen, weißen Bildschirm ! oder einen Absturz verursacht, drücken Sie die Reset-Taste und schalten Sie sie dann wieder ein. Die Kamera kehrt zum Normalzustand zurück.





Menütaste

Drücken Sie die  Menütaste, drücken Sie die  linke oder  rechte Taste, um das einzustellende Untermenü auszuwählen, und drücken Sie dann zur Bestätigung die  OK-Taste. Drücken Sie die  Menütaste, um zur vorherigen Ebene zurückzukehren oder das Menü zu verlassen.






Bildgröße und Videogröße

Drücken Sie nach dem Aufrufen des Menüs die  rechte Taste, um die Bildgröße auszuwählen, und bestätigen Sie mit  OK-Taste. Drücken Sie dann die  linke oder  rechte Taste, um die Größe des Fotos auszuwählen, und bestätigen Sie mit  OK-Taste.


Drücken Sie nach dem Aufrufen des Menüs die  rechte Taste, wählen Sie die Videogröße aus und bestätigen Sie mit  OK-Taste. Drücken Sie dann die  linke oder  rechte Taste, um die Videogröße auszuwählen, und bestätigen Sie mit OK-Taste.








Datum und Uhrzeit

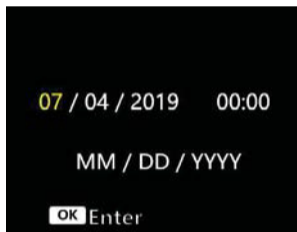Drücken Sie nach dem Aufrufen des Menüs die   rechte Taste, wählen Sie das Datum aus und bestätigen Sie mit  OK-Taste,. Drücken Sie die Modustaste, um zwischen Monat / Datum / Jahr und Uhrzeit zu wechseln.

Drücken Sie die ◀/🔄 linke oder ▶/🖼️ rechte Taste, um Datum und Uhrzeit einzustellen, und drücken Sie die 📷 OK-Taste, um die Einstellung abzuschließen.













Spracheinstellung

Drücken Sie nach dem Aufrufen des Menüs die  rechte Taste, und bestätigen Sie mit  OK-Taste. Drücken Sie die  linke oder  rechte Taste, um die Sprache zu ändern, und drücken Sie die  OK-Taste, um die Einstellung abzuschließen. (11 Sprachen)







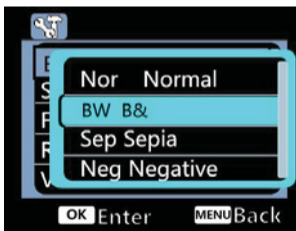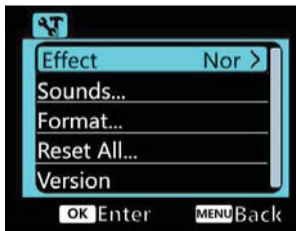




Spezialeffekteinstellungen

Klicken Sie nach dem Menüs mit der /  rechten Taste und wählen Sie den Spezialeffekt aus. Bestätigen Sie mit  OK-Taste. Drücken Sie die /  linke oder /  rechte Taste, um zu wechseln: Normal / Schwarz und weiß / Retro / Negativ / Rot / Grün / Blau. Drücken Sie zur Bestätigung durch  OK-Taste.







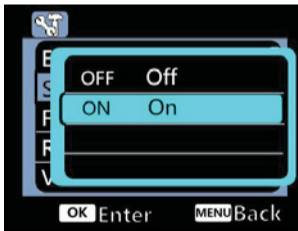




Toneinstellungen

Drücken Sie nach dem Menüs die /  rechte Taste, wählen Sie den Ton aus und drücken Sie zur Bestätigung die  OK-Taste. Drücken Sie die /  linke oder /  rechte Taste, um den Ton ein- oder auszuschalten. Bestätigen Sie mit  OK-Taste.



Formatierungseinstellungen

Klicken Sie nach dem Menüs mit der   rechten Maustaste und formatieren Sie es. Bestätigen Sie mit  OK-Taste. Drücken Sie die   linke oder   rechte Taste, um auszuwählen, ob formatiert werden soll. Bestätigen Sie mit  OK-Taste.

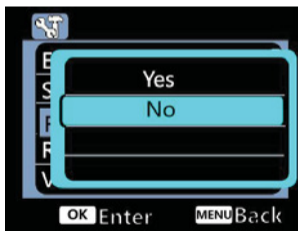

III. Produktparameter

Größe	95*54*27mm
Anzeige	2,0 Zoll IPS-Bildschirm
Bildsensor	1 / 4-100 Megapixel Sensor
Foto	Format: JPG ;Größe: 1MP , 2MP , 5MP , 8MP
video	Format: AVI;Größe: 1080P , 720P, Frame-Bewerten: 30fps
Fotorahmen	Mehr als 20
Spezialeffekte	Normal / Schwarz und weiß / Retro / Negativ / Rot / Grün / Blau
Datum und Uhrzeit	Aus, Datum, Datum und Uhrzeit
Ton	Aus / Ein
Sprache	Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Sakamoto, Russisch, Arabisch
Audioaufnahme	Eingebaut:Mikrofonaufnahme, Vereinfachtes Chinesisch,
Batterietyp	Eingebaut: Lithiumbatterie3.7V 600mAh
Art der Lagerung	Externe. Maximale Unterstützung für 32 GB SD-Karte
PCSchnittstelle	USB 2.0
Wasserdicht	Wasserdichtes Gehäuse ist optional, wasserdicht bis 3 Meter

I. Introduzione all'uso

Installazione e sostituzione della scheda SD


1. Questa fotocamera non ha memoria integrata. Inserire la scheda di memoria SD prima di utilizzare la fotocamera.
2. Inserire la scheda di memoria SD rivolta verso l'alto nello slot della scheda SD (come mostrato nella figura).
3. Se si desidera estrarre la scheda di memoria SD, premere la scheda di memoria SD verso l'interno e quindi è possibile estrarre la scheda.




Note:

- Il suono "click" emesso durante l'inserimento o lo scollegamento della scheda indica che la scheda SD è stata installata o rimossa.
- La fotocamera potrebbe non essere in grado di riconoscere schede SD non standard o schede SD formattate su un altro dispositivo, ad esempio un computer. Assicurati di formattare la scheda SD su questa fotocamera prima di usarla.

NO/OFF Fotocamera

1. Premere a lungo il pulsante di accensione  della fotocamera e la fotocamera entra nello stato di funzionamento.

2. Se la fotocamera non viene utilizzata per 3 minuti, la fotocamera si spegne automaticamente e passa alla modalità di risparmio energetico. Nello stato di avvio, premere a lungo il pulsante di accensione  e la fotocamera si spegne.

Indicatori luminosi e istruzioni di ricarica:

1. L'indicatore blu si illumina durante il funzionamento della fotocamera.
2. Collegare la fotocamera al computer o al caricabatterie tramite cavo USB e la fotocamera può essere caricata.
3. Se non vengono eseguite operazioni per 5 minuti, la fotocamera si spegnerà automaticamente.

**Suggerimento: caricare con caricabatterie standard (5V 0.5-1.0 A).
(Caricabatterie con specifiche basse possono prolungare il tempo di ricarica
e esaurire le batterie della macchina)**






Caricabatterie (DC 5V 0.5-1.0A)



Cavo mini USB


II. Introduzione funzionale (descrizione del menu)

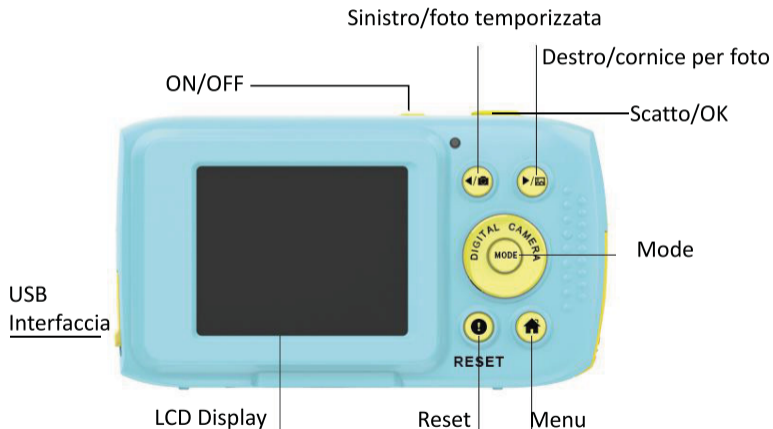

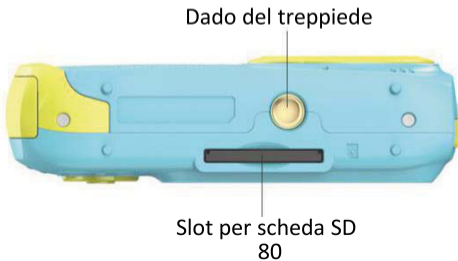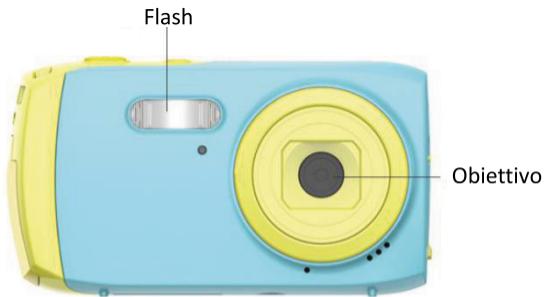



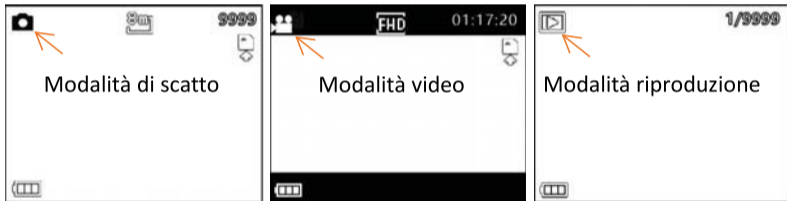

Pulsante di Mode

Dopo l'avvio, premere il pulsante modalità **MODE** per alternare la modalità video / modalità di riproduzione / modalità fotografia. (Modalità foto predefinita della fotocamera)






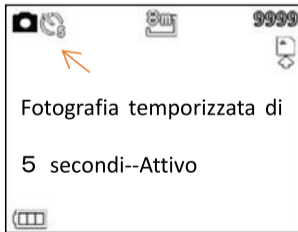
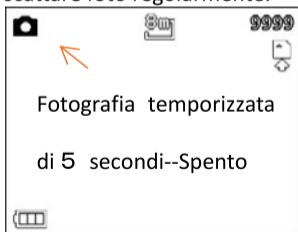
Nella modalità di scatto, premere  per completare lo scatto.

In modalità video, premere  per iniziare la registrazione e premere  per terminare di nuovo la registrazione.


In modalità riproduzione, premere il pulsante sinistro e il pulsante destro per riprodurre foto o video. Premere il pulsante menu  per selezionare la cancellazione, premere il pulsante  per confermare la cancellazione.

Sinistro / foto temporizzata

Dopo l'avvio, la fotocamera passa in modalità  per impostazione predefinita. Premi il pulsante sinistro  / , puoi scegliere 5 secondi per scattare foto regolarmente.




Destro / cornice per foto

opo l'avvio, la fotocamera passa in modalità  per impostazione predefinita.

Premere il pulsante destro  per cambiare più di 20 frame.








Reset

Se la fotocamera cade o causa una schermata bianca / scheda per altri motivi, premere il pulsante di ripristino  per interrompere l'alimentazione della







fotocamera, quindi riavviare la fotocamera e la fotocamera tornerà alla normalità.

Menu

Dopo l'avvio, premere il pulsante menu  per accedere al menu, premere il pulsante sinistro  o il pulsante destro  per selezionare il sottomenu che deve essere impostato, quindi premere il pulsante  per confermare la selezione. Premere il pulsante menu  per tornare al livello precedente o uscire dal menu.



Selezione dimensione immagine e dimensione video


Dopo aver inserito il menu, premere il pulsante  destro per selezionare la dimensione dell'immagine, premere il pulsante  per confermare la selezione, quindi premere il pulsante sinistro  o il pulsante destro  per selezionare la dimensione della foto, premere il pulsante  per confermare la selezione. Dopo aver effettuato l'accesso al menu, premere  con il pulsante destro

del mouse per selezionare la dimensione del video, premere il pulsante per confermare la selezione, quindi premere il pulsante sinistro del mouse o fare clic con il pulsante destro del mouse per selezionare la dimensione del video e premere il pulsante per confermare la selezione.




Impostazione data e ora

Dopo aver inserito il menu, premere ►/🖼️ con il pulsante destro per selezionare la data e 📷 per confermare la selezione. Premere il pulsante modalità per cambiare mese/data/anno e ora, premere il pulsante sinistro ◀/🕒 o il pulsante destro ►/🖼️ per impostare la data e l'ora, premere il pulsante 📷 per completare l'impostazione.

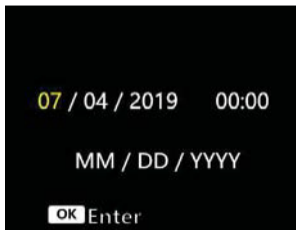



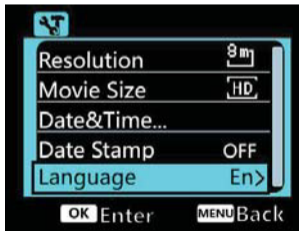


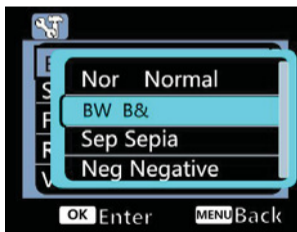
Impostazioni della lingua

Dopo essere entrati nel menu, premere ►/🖼️ con il pulsante destro per selezionare la lingua e 📁 per confermare la selezione. Premere il pulsante sinistro ◀️/🕒 o il pulsante destro ►/🖼️ per cambiare le opzioni della lingua, premere il pulsante 📁 per completare le impostazioni. (Undici lingue)




Impostazioni degli effetti speciali

Dopo essere entrati nel menu, premere il pulsante destro del mouse su , per selezionare gli effetti speciali e premere  per confermare la selezione. Premere il pulsante sinistro  o il pulsante destro  per alternare normale/bianco e nero/retro/negativo/rosso/verde/blu. Premere  per confermare la selezione.







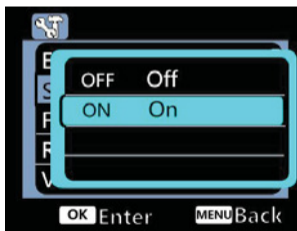



Impostazioni audio


Dopo aver effettuato l'accesso al menu, fare clic con il pulsante destro del mouse su ►/🖼️ per selezionare l'audio e premere 📷 per confermare la selezione. Premere il pulsante sinistro ◀️/🔄 o il pulsante destro ►/🖼️ per selezionare per disattivare o attivare l'audio, premere il pulsante 📷 per confermare la scelta.



Impostazioni di formattazione

Dopo aver inserito il menu, premere il pulsante destro del mouse su /  per selezionare la formattazione e premere  per confermare la selezione.

Premere il pulsante sinistro /  o il pulsante destro /  per scegliere se formattare o meno, premere il pulsante  per confermare la selezione.

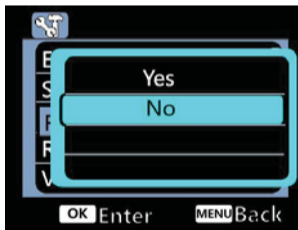

III. Parametri del prodotto

Dimensioni del prodotto	95*54*27mm
Display	Schermo IPS da 2,0 pollici
Sensore di immagine	Sensore 1/4 " 1 milione di pixel
Foto	Formato: JPG; Dimensioni: 1MP, 2MP, 5MP, 8MP
Video	Formato: AVI; Dimensioni: 1080P,720P; Frequenza fotogrammi: 30 fps
Cornice per foto	Piu' di 20
Effetti speciali	Normale,nero-bianco, retro, negativo,rosso,verde,blu
Spegnimento automatico	5 minuti
Data e ora	OFF,data,data e ora
Suono	OFF,ON
Lingua di supporto	Cinese semplificato, inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, portoghese, olandese, Sakamoto, russo, arabo
Registrazione audio	Registrazione del microfono integrata
Tipo di batteria	Batteria al litio integrata da 3,7 V 600 mAh
Tipo di archiviazione	Scheda SD esterna, fino a 32 GB
Interfaccia PC	USB 2.0
Impermeabile	Calotta impermeabile opzionale, profondità impermeabile 3 metri

I. 使用紹介

SD カードの取付と交換


1. 本カメラ内部にメモリが配置されない、使用前にカメラに SD カードを入れてください。
2. SD カードを正面上向きにして、SD カードスロットに挿入してください(下記写真のようにすること)。
3. SD カードを抜き取る場合、SD カードを裏向きように押したらカードを取り除けます。




注意事項:

- 挿入または抜き取る時‘カタ’の音が出ると SD カードを挿入した或いは抜き取ったこととなります。
- カメラは非標準配置された SD カード或いはほかの装置（パソコンなど）にフォーマットされた SD カードを識別できないかもしれない。使用前に必ず本カメラに SD カードをフォーマットしてください。

カメラのオープンとオフ

1. カメラの  電源キーを長押し、カメラはオープンとなります。
2. 3 分以内にカメラに何も操作しないと、カメラは自動的にオフし節電モードとなります。

オープンの状態に、 電源キーを長押し、カメラをオフされます。

ランプ及び充電説明:

1. カメラは動作中に青色のランプが点灯します。
2. カメラをUSBケーブルでパソコン或いは充電器に接続し、カメラを充電されます。
3. 5分間何も操作しないと、カメラは自動的にオフになります。

ヒント：標準規格の充電器（5V 0.5-1A）で充電してください。（低配置規格の充電器は充電時間を延長し、マシンのバッテリーを消耗されます）




充電器（5V 0.5-1.0A）




5PIN mini USBケーブル

II. 機能紹介（メニュー説明）

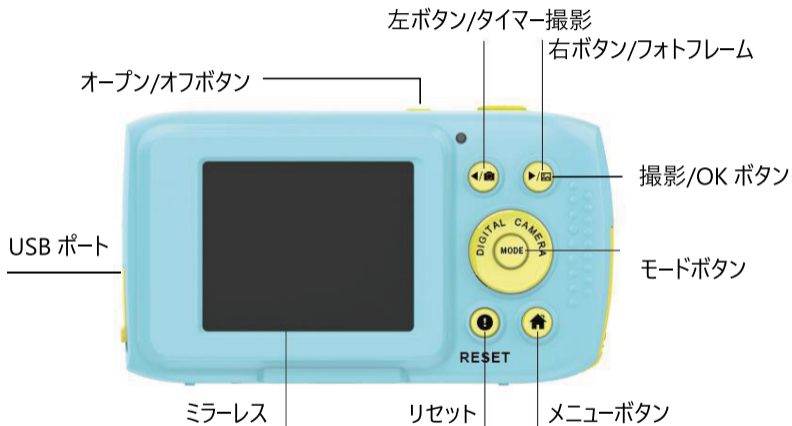


フラッシュ

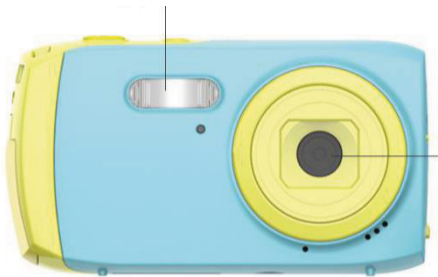

レンズ


三脚ナット

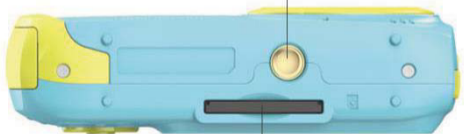



SD カードスロット

モードボタン

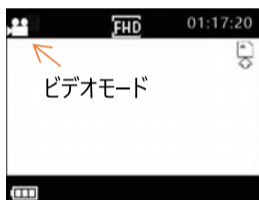カメラをオープンしたら、モードボタン**MODE**を押し、順番にビデオモード/再放送モード/撮影モードを切替えます。（カメラはデフォルトモードで撮影モードです）




撮影モードで、撮影ボタン  を押して撮影を完成します。

ビデオモードで、 撮影ボタンを押してビデオを開始し、再度撮影ボタン  を押してビデオを完成します。




再放送モードで、左ボタン◀/🔄と右ボタン▶/🖼️を押して写真またはビデオを再放送します。メニューボタン🏠を押して削除を選択し、📷 OK ボタンを押して削除を確認します。

左ボタン/タイマー撮影

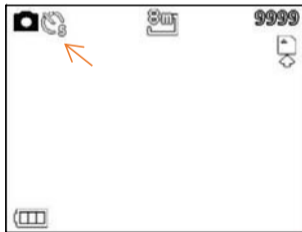オープンすると、カメラはデフォルトで撮影📷モードです、左ボタン◀/🔄秒タイマー撮影を選択できます。



右ボタン/フレームボタン








オープンすると、カメラはデフォルトで撮影  モードです、右ボタン  /  を押して 20 種類以上のフォートフレームを切替えます。



リセットボタン

もしカメラの落下或いはほかの原因で白い画面/フリーズの場合、リセットを押して、カメラ電源を切り、再起動し、カメラは正常に戻ります。

メニューボタン

オープンしたら、メニューボタンを押してメニューに入ります、左ボタン/或いは右ボタン/を押して設定するサブメニューを選択し、OK ボタンを押して選択を確認します。メニューを押して前のレベルに戻る或いはメニューを終了します。



画像サイズとビデオサイズを選択

メニューに入ったら、右ボタン▶/🖼️を押して画像サイズを選択し、OK ボタン📷を押して選択を確認し、再按左ボタン◀/🕒または右ボタン▶/🖼️を押して写真サイズを選択し、OK ボタン📷を押して選択を確認します。

メニューに入ったら、右ボタン▶/🖼️を押してビデオサイズを選択し、OK ボタン📷を押して選択を確認し、再按左ボタン◀/🕒または右ボタン▶/🖼️を押してビデオサイズを選択し、OK ボタン📷を押して選択を確認します。




日時設定

メニューに入ったら、右ボタン▶/📷を押して日時を選択し、OKボタン📷を押して選択を確認します。モードボタンを押して月/日付/年/時間を切替え、左ボタン◀/🕒または右ボタン▶/📷を押して日付と時間を設定し、OKボタン📷を押して設定を完成します。





言語設定

メニューに入ったら、右ボタン▶/☒を押して言語を選択し、OK ボタン☑を押して選択を確認します。左ボタン◀/☑または右ボタン▶/☒を押して言語選択しを切替えし、OK ボタン☑を押して設定を完成します。（十一種言語があります）

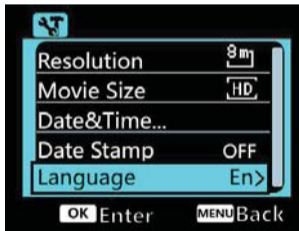



特効設定

メニューに入ったら、右ボタン▶/🖼️を押して特効を選択し、OK ボタン📷を押して選択を確認します。左ボタン◀/🔄または右ボタン▶/🖼️を押して順番に正常/黒白/復古/ネガ/赤色/緑色/青色を切替え、OK ボタン📷を押して選択を確認します。

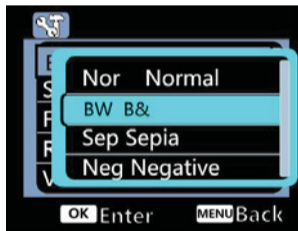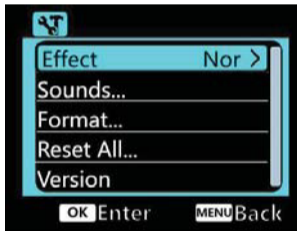


音声設定

メニューに入ったら、右ボタン▶/📷を押して音声を選択し、OKボタン📷を押して選択を確認します。左ボタン◀/🕒または右ボタン▶/📷を押して音をオープン或いはオフし、OKボタン📷を押して選択を確認します。

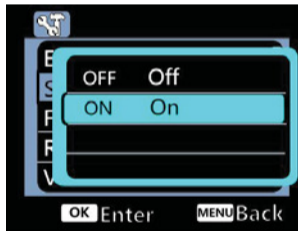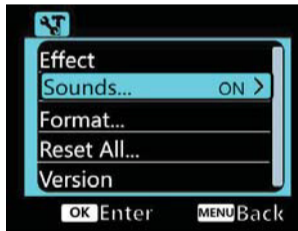

フォーマット設定

メニューに入ったら、右ボタン▶/🖼️を押してフォーマットを選択し、OK ボタン📷を押して選択を確認します。左ボタン◀/🕒または右ボタン▶/🖼️を押してフォーマットするかどうかを選択し、OK ボタン📷を押して選択を確認します。

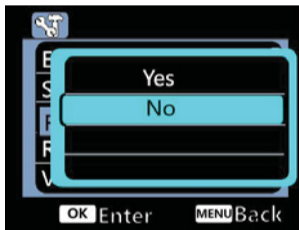

Ⅲ. 製品パラメーター

製品寸法	95*54*27mm
ミラーレス	2.0インチIPSスクリーン
画像感知器	1/4- 100万ピクセル感知器
写真	フォーマット: JPG ;寸法: IMP、2MP、5MP、8MP
ビデオ	フォーマット: AVI;寸法: 1080P、720P、フレームレート: 30fps
フレーム	20個以上
特効	正常、黒白、復古、ネガ、赤色、緑色、青色
日付時間	オフ、日付、日時
音声	オフ、オープン
言語支持	、英語、フランス語、スペイン語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、オランダ語、日本語、ロシア語、アラビア語、中国語、
オーディオ録音	内蔵マイク録音
バッテリー型	内蔵リチウム電池3.7V 600mAh
ストレージタイプ	外付け、最大メモリ32GBSDカードをサポートする
PCポート	USB 2.0
防水	防水ケースのセレクション、防水深度は3メートル

