


Digital Camera

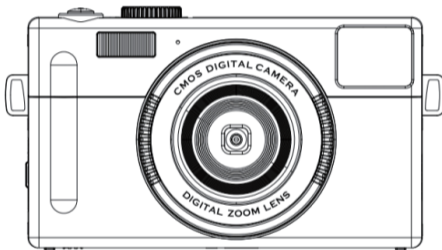

**USER GUIDE | MANUAL DEL USUARIO | BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUEL D'UTILISATION | MANUALE UTENTE**

Table of Contents | Tabla de Contenido | Inhaltsverzeichnis | Table des Matières | Indice

English

Get to Know Your Camera.....	4
How to Use Your Camera.....	6
Buttons and Functions.....	9
Technical Specification.....	13
FAQ.....	18
Camera Maintenances.....	19

Español

Conozca su cámara.....	20
Cómo usar su cámara.....	22
Botones y funciones.....	25
Especificación técnica.....	29
Preguntas frecuentes.....	34
Mantenimiento de la cámara.....	36

Deutsche

Kamerafunktionen kennenlernen.....	37
So verwenden Sie Ihre Kamera.....	39
Tasten und Funktionen.....	43
Technische Spezifikationen.....	47
Häufig gestellte FragenKamerawartung.....	53
Kamerawartung.....	56

Français



Apprenez à connaître votre caméra.....	57
Comment utiliser votre caméra.....	59
Boutons et fonctions.....	62
Spécifications techniques.....	65
Question fréquemment posée.....	70
Entretien de la caméra.....	71


Italiana

Impara a conoscere la tua fotocamera.....	72
Come usare la tua fotocamera.....	74
Pulsanti e funzionalità.....	77
Specifiche tecniche.....	70
Domande frequenti.....	85
Manutenzione della fotocamera.....	87


Get to Know Your Camera

FRONT

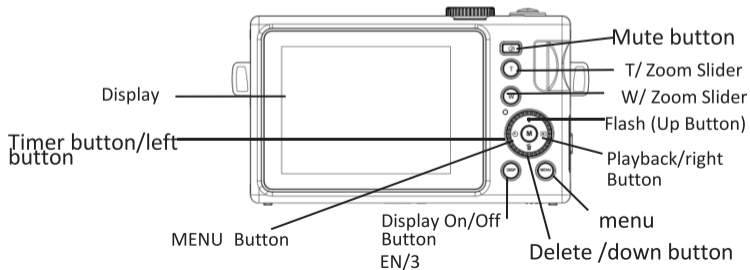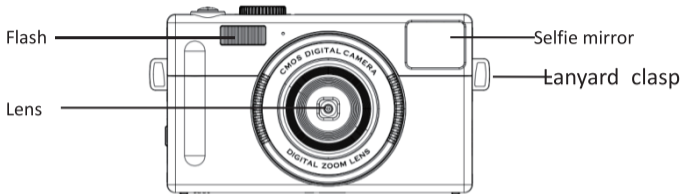


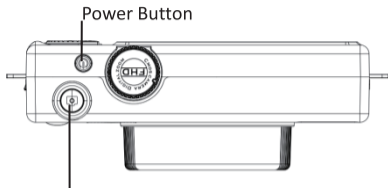

Shoot button (Autofocus button)

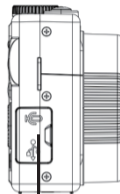

USB Port Cover

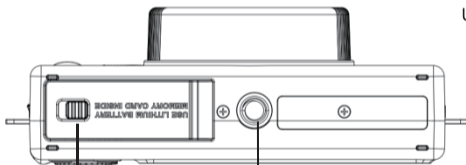


Battery/TF Card
Compartment Toggle

Tripod Mount

How to Use Your Camera

Installing and Changing the Battery

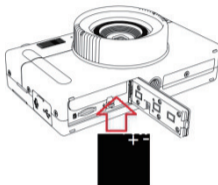

According to above direction of arrow, move the battery compartment toggle to open up the battery door.

According to the positive/negative pole on the battery, install the battery into battery compartment.

Lid the battery cover, move the battery compartment toggle to close down the battery door.

Installing and Changing the micro SD.



Insert the microSD card into the card slot with the reverse side of the microSD card facing the screen as shown above. To remove it, press the microSD card inward. You will hear a "click" sound during card insertion and removal.

Notes:

- No photo or video can be taken without SD card.
- A "Click" can be heard during inserting and popping out the micro SD card.
- The camera may not recognize a card which speeds less than C6 or not being formatted in another device(e.g. computer). Please format the card in the camera.

Charging Your Camera





Open the USB Port Cover.

Connect a Micro USB Cable to the camera, then to a wall charger.



The Indicator Light will illuminate red during charging, and shut off once fully charged..



Turning Your Camera on and off camera.

Power on camera, in Photo  or Video Mode , press MENU Button to main menu, press  /Right  Buttons to choose between settings, choose "Setup" Sub.

Press Down Button  to "Format", press  Button to enter, choose "OK". Press Up 
 Down Button to choose "Yes (or No)", press  Button to confirm formatting.



Notes:

- Formatting will delete all pictures stored on the micro SD card. If you do not want to delete pictures, please either download them to your computer or use a fresh card.

Buttons and Functions

Press M button: After the camera is turned on, press the mode (M) key to switch among the three modes of "photograph, video, and playback" in sequence;

Auto focus function (AF)





1. In the photographing mode, the photo button has two layers. Gently press the first layer to focus, then press the second layer to take a picture.

Gently press the first layer of the photo button, and the focusing logo frame will appear on the display until the camera has focused clearly. Then press the second layer of the photo button to take the best clear picture (normal Clear focusing range >0.33ft).

2. In video mode, not support Auto focus function(AF).

 **In camera mode,** Press the capture button  to take a photo move T/W Zoom Slider to

zoom in and out. Press Photo Capture Button to capture image.

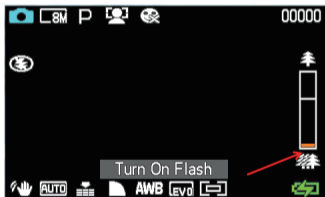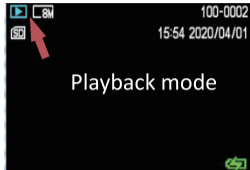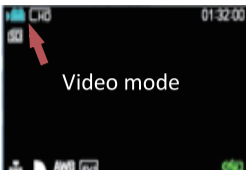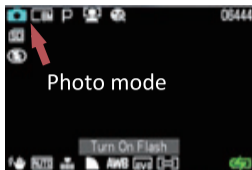


Video capture button (Video Mode)

In Photo Mode , press Video Capture Button to Video Mode. Press the button again to start

video capturing and press it again to complete video capture.

Video recording : during video recording, move T/W Zoom Slider to zoom in and out.

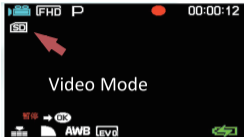




▶ Playback button (Playback Mode)





1. In Photo Mode or Video Mode, press Playback Button ▶ can direct to Playback Mode, Or press the playback button directly to enter.

2. When viewing photos, Press the left ⌂ and right ▶ buttons to view the picture, or press the W key to enter the picture shortcut selection.





3. Press the T/W key to zoom in and out the current photo.


4. Press the down/delete button 🗑 to enter the delete option interface, press the down

button /up button  to select "Yes/No", and then press the  button to confirm the deletion.

5. Press the MENU key to enter the delete/protect/rotate/crop/slideshow interface operations (when entering the delete interface, press the  key to enter, press the up  and down  keys to select, and press the  key to confirm the option)

Video playback

1. Press  to switch or press to enter  the playback interface. Press the camera button  to start the video playback, and press the camera button  again to pause/continue the video playback.

2. drop out: In playback mode, press  key to exit playback mode. Enter the camera interface.

Note: Write-protected files cannot be deleted directly, please unlock them first and then delete them.



Menu Button (Menu Settings)





















Press MENU Button to main menu, press Left /Right  Button to switch between sub-menus, Press the mode  button to enter settings , Press Up /Down  Button to select, press  Button to complete setting and exit menu.

Photo mode menu Picture mode, image size, scene selection, beauty, face detection, smile shooting, white balance, exposure compensation, sensitivity, image quality, sharpness , photography effect, saturation, anti-shake, metering, display shooting time , settings.


Video mode menu Video size, scene selection, beauty, white balance, exposure compensation, sensitivity, image quality, sharpness, display photo time, settings.




1. Language Setting: In photo  or Video  Mode, press MENU Button to main menu, Press the left  or right  button to select “Settings” , Press the mode (M) key to enter the setting options interface,press  Button to select. Press Up /Down  Button to switch between languages, press  Button to select and exit menu.

2. Time Setting:In photo  or Video  Mode, press MENU Button to main menu,press Left  / Right  Button to switch between sub menus. Select “Setup”, choose “Set Date”, press M Button to access.Press the up  or down  button to find the time and date

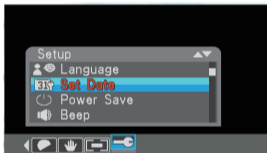

submenu, Press the mode (M) button to enter the time and date submenu, Press Left (Left Arrow) / Right (Right Arrow) Button to switch between Year/ Month/ Date/ Hour/ Minute/ Second, press Up (Up Arrow) / Down (Down Arrow) Button to select related date and time. Press M Button to complete setting and exit menu.

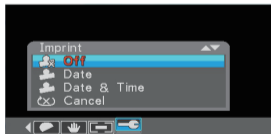


Notes: If the photo or video does not have date and time, please Select "Date" / "Date" in "Date Stamp" "Menu" And time", press the mode M button to confirm the setting.




Flashlight Button

In Photo Mode , press Up  Button to switch back and forth between “Flash On” “Flash Off” “Auto Flash”.

Flash On : When taking photo, always flash.

Flash Off : No flash when taking photos.


Auto Flash : according to environment around, flash automatically.

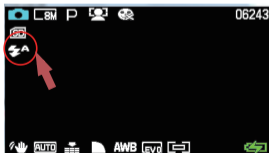

note: The flash cannot be activated in the video mode.


Camera and Computer Connection

1.MSDC: Please connect the camera to the computer with a USB cable. "MSDC/PC Camera" mode displayed on the display. Press the **(M)** key to enter the MSDC removable disk mode. In the next step, find the corresponding removable disk in the computer to view or download photos and videos.

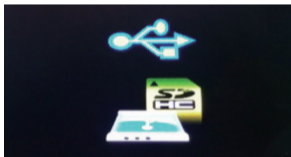

2.PC camera Please connect the camera to the computer with a USB cable. "MSDC/PC Camera" mode displayed on the display. Press up or down to select and press the **(M)** key to enter the PC Camera mode. Next, click the camera software in the calculation to open and switch to the USB camera. You can use this camera lens as a computer camera to display the camera screen.

Notes: *If PC camera cannot be found in computer, please open Skype or other similar application to test if the PC camera is available to use.*

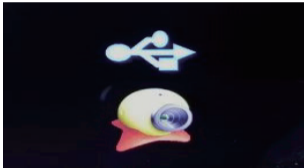

Technical Specification

Image Size	48M:9344*5256 30M:7296*4104 24M:6528*3672 20M:6144*3456 12M:4608*2592 8M:3840*2160 5M:3072*1728
Video Resolution	FHD 1920*1080, HD 1280*720


Storage	Micro SD card(1G – 32GB)
File Format	JPEG, AVI
Photo Options	Single shooting, continuous shooting, timed shooting (2 seconds, 5 seconds, 10 seconds)
Digital Zoom	16X
White Balance	Automatic, sunlight, cloudy, light bulb, fluorescent light
Exposure	+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3
Flash	Auto, Flash on, Flash off
ISO	Auto, 100, 200, 400
PC Connection	USB2.0, MICRO USB
Display	3.0" TFT Color LCD Display
Battery	3.7V Lithium Battery
OSD Language	English, Traditional Chinese, Simplified Chinese, Japanese, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, Indonesian
Auto Power Off	Off /1minute/3minute/5minute/10minute

Camera Maintenance

- If camera is not to be used for a long time, please take out the battery and put them in dust-free and dry environment which temperature is less than 30°C.
- In order to make sure long battery life, please make sure battery fully discharged before storage.
- Please make sure the battery is charged and discharged at least one time every 3 months.
- If there is dust or dirt on lens or display, please use clean and soft lens cleaning cloth to wipe it softly.
- Camera is precise instrument, please prevent it from falling, knocking shaking etc.
- If you want to move the camera from a low temperature environment to a warm environment, you must wait a few minutes before using it for the camera to adjust to the temperature of the current environment
- To avoid the risk of electric shock, do not open the camera or repair the camera yourself.


Conozca su cámara

FRONT

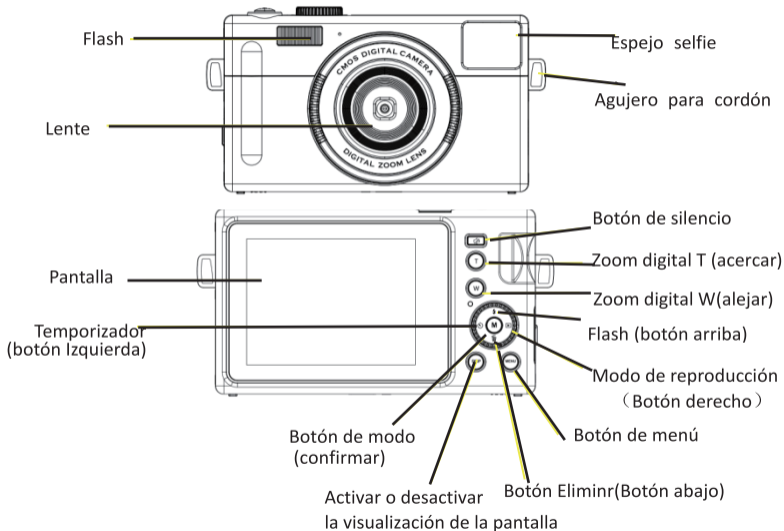


ES/20


Botón de encendido

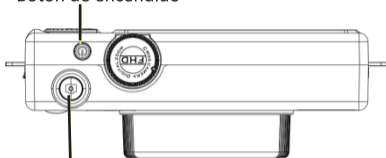

Botón de captura de fotos (Modo foto)(Pulsa el botón de enfoque automático)

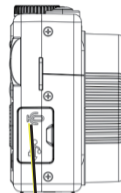

interfaz USB / Interfaz de


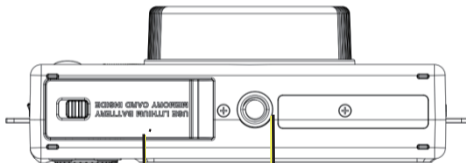


Batería / Tarjeta SD
Palanca de compartimento

Enchufe de
montaje en trípode

Cómo usar su cámara

1. Instalar y cambiar la batería

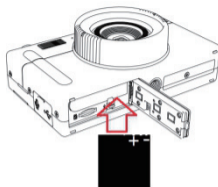

Siga la dirección de la flecha en la figura anterior, primero mueva la palanca del compartimiento de la batería, empuje la tapa de la batería hacia afuera y ábrala.

Instale la batería en el compartimiento de la batería de acuerdo con la polaridad de la batería.

Cierre la tapa de la batería y mueva la palanca del compartimiento de la batería para cerrar la tapa de la batería.

2. Instalación y cambio de la tarjeta micro SD.

Inserte la tarjeta microSD en la ranura para tarjetas con el reverso de la tarjeta microSD mirando hacia la pantalla como se muestra arriba. Para quitarlo, presione la tarjeta microSD

hacia adentro. Escuchará un sonido de "clic" durante la inserción y extracción de la tarjeta.



Nota:


- *No se pueden tomar fotos ni videos sin una tarjeta microSD.*
- *Se escucha un "clic" durante la inserción y extracción de la tarjeta microSD*
- *Es posible que la cámara no reconozca una tarjeta que tenga una velocidad inferior a C6 o que no esté formateada en otro dispositivo (por ejemplo, computadora). Formatee la tarjeta en la cámara.*

3. Carga de tu cámara

Abra la tapa del puerto USB.

Conecte un cable micro USB a la cámara, luego a un cargador de pared.

La luz indicadora se iluminará en rojo durante la carga y se apagará una vez que esté completamente cargada.

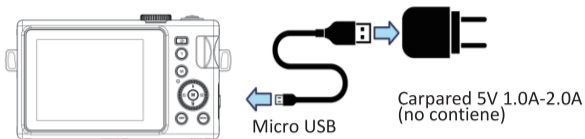









4. Encendido y apagado de su cámara

Presione el botón de encendido, la luz indicadora se encenderá, la cámara se encenderá, la pantalla se encenderá.



Presione el botón de encendido de la pantalla nuevamente. La luz indicadora se apagará. Cámara apagada.

La cámara se apagará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante el tiempo establecido para ahorrar energía.

5. Formateando su cámara

Encienda la cámara, en el modo Foto  o Video , presione el botón MENÚ para ir al menú principal, presione los botones Izquierda  / Derecha  para elegir entre los ajustes, Presione la tecla  para confirmar e ingresar la configuración. Presione el botón arriba  o abajo  para encontrar la opción "formato", presione el botón  para ingresar a la opción,

presione el botón arriba ⚡o abajo 🗑️ para seleccionar "sí (o no)" y presione el botón (M) para confirmar el formateo de la cámara.


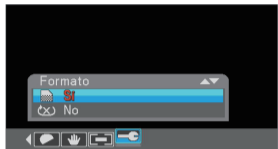
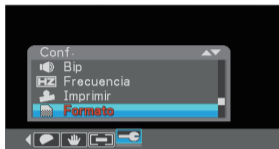


Notas:

- El formateo eliminará todas las imágenes almacenadas en la tarjeta micro SD. Si no desea eliminar las imágenes, descárguelas a su computadora o use una tarjeta nueva.

Botones y funciones.

Tecla (M): después de encender, presione la tecla de modo (M) para cambiar a los tres modos de "fotografía, video y reproducción" a su vez;

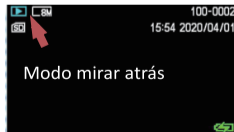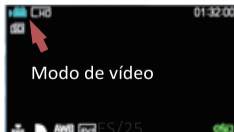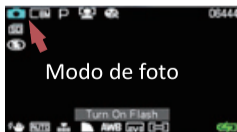

En el modo de cámara , presione el botón  de captura para tomar una foto y mueva el control deslizante de zoom T / W para acercar y alejar.




Función de enfoque automático (AF)

1. En el modo de fotografía, el botón de foto tiene dos capas. Presione suavemente la primera capa para enfocar, luego presione la segunda capa para tomar una foto. Presione suavemente la primera capa del botón de foto y el marco del logotipo de enfoque aparecerá en la pantalla hasta que la cámara haya enfocado claramente. Luego presione la segunda capa del botón de foto para tomar la mejor imagen clara (rango de enfoque claro normal > 0.33 pies).







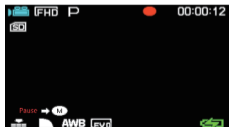



2. En el modo de video, no es compatible con la función de enfoque automático (AF)

En el modo de video  : presione el botón de captura para comenzar a grabar y presione el

botón de captura nuevamente para detener la grabación. Mientras graba, presione T / W para acercar y alejar el objeto grabado.



Botón de reproducción (modo de reproducción)


1. En el modo de foto o video, presione la tecla  para cambiar al modo de reproducción, o presione directamente la tecla de reproducción  para ingresar.
2. Al ver fotos, presione los botones izquierdo  y derecho  para ver la imagen, o presione la tecla W para ingresar la selección de acceso directo a la imagen.
3. Presione la tecla T / W para acercar y alejar la foto actual.
4. Presione el botón abajo / eliminar  para ingresar a la interfaz de opción de eliminación, presione el botón abajo  / arriba  para seleccionar "Sí / No", y luego presione el botón  para confirmar la eliminación.
5. Presione la tecla MENÚ para ingresar a las operaciones de eliminar / proteger / rotar / recortar / presentación de diapositivas / imprimir interfaz (al ingresar a la interfaz de eliminación, presione la tecla  para ingresar, presione las teclas arriba y abajo para seleccionar, y presione la tecla  para confirmar la opción)

Reproducción de vídeo





1.Presione **(M)** para cambiar o presione para ingresar a la interfaz de reproducción **▶**. Presione el botón de la cámara **📷** para iniciar la reproducción del video, y presione el botón de la cámara **📷** nuevamente para pausar / continuar la reproducción del video.

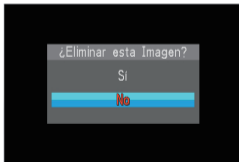2.abandono: en el modo de reproducción, presione la tecla **(M)** para salir del modo de reproducción. Ingrese a la interfaz de la cámara.

Nota: Los archivos protegidos contra escritura no se pueden eliminar directamente, desbloquee y luego elimine.



Botón MENÚ (Configuración del menú)









Presione el botón MENÚ para ir al menú principal, presione el botón Izquierda  / Derecha  para cambiar entre submenús, Presione el botón de modo M para ingresar a la configuración, Presione el botón Arriba  / Abajo  para seleccionar, presione el botón M para completar la configuración y salir del menú.

Menú de modo de fotografía: Disparo, Tamaño de imagen, Selección de escena, Belleza, Detección de rostros, Disparo de sonrisa, Balance de blancos, Compensación de exposición, Sensibilidad, Calidad de imagen, Nitidez, Efecto fotográfico, Saturación, Antivibración, Medición, Tiempo de disparo en pantalla, configuración.











Menú de modo de video: Tamaño de video, selección de escena, belleza, balance de blancos, compensación de exposición, sensibilidad, calidad de imagen, nitidez, tiempo de visualización de fotos, configuraciones.





Configuración del idioma.


En el modo foto  o video  presione el botón MENÚ para ir al menú principal, Presione el botón izquierdo  o derecho  para seleccionar "Configuración", Presione la tecla (M) para ingresar a la interfaz de opciones de configuración. Presione la tecla hacia arriba  o hacia abajo  para encontrar el submenú de idioma, Presione la tecla de modo (M) para ingresar al submenú de idioma, Presione las teclas de arriba  y abajo  para seleccionar el idioma deseado, presione el botón M para seleccionar y salir del menú.

Ajuste de hora.

En el modo foto  o video , presione el botón MENÚ para ir al menú principal, presione el botón Izquierda  / Derecha  para cambiar entre submenús. Presione la tecla de modo (M) para confirmar e ingresar a la configuración, Presione la tecla hacia arriba  o hacia abajo  para encontrar el submenú de fecha y hora, Presione la tecla de modo (M) para ingresar al submenú de hora y fecha, Presione el Botón Izquierda  / Derecha  para cambiar entre Año / Mes / Fecha / Hora / Minuto / Segundo, presione el Botón Arriba  / Abajo  para seleccionar la fecha y hora relacionadas. Presione el botón OK para completar la configuración y salir del menú.

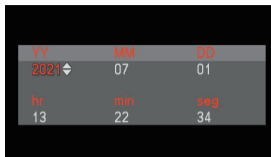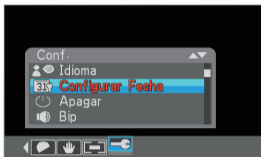

Notas: Si la foto o el video no tiene la fecha y la hora, por favor Seleccione "Fecha" / "Fecha" en "Sello de fecha" "Menú"Y tiempo ", presione la tecla de modo (M) para confirmar el ajuste.

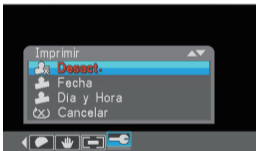

Botón Flash

En el modo Foto, presione el botón Arriba para alternar entre "Flash encendido" "Flash apagado" "Flash automático".

Flash activado ⚡ : al tomar fotos, siempre flash.

Flash desactivado ⚡⊘ : sin flash al tomar fotos.

Flash automático ⚡^A : según el entorno, parpadea automáticamente.




nota: el flash no se puede activar en el modo de video.

Conexión de cámara y computadora

1.MSDC: Conecte la cámara a la computadora con un cable USB. El modo "MSDC/PC Camera" se muestra en la pantalla. Presione la tecla M para ingresar al modo de disco extraíble de MSDC . En el siguiente paso, busque el disco extraíble correspondiente en la computadora para ver o d escargar fotos y videos.



2.PC camera: Conecte la cámara a la computadora con un cable USB. El modo "MSDC/PC Camera" se muestra en la pantalla. Presione hacia arriba o hacia abajo para seleccionar y presione la tecla M para ingresar al modo de cámara de PC. A continuación, haga clic en el software de la cámara en el cálculo para abrir y cambiar a la cámara USB. Puede usar esta lente de la cámara como una cámara de computadora para mostrar la pantalla de la cámara.

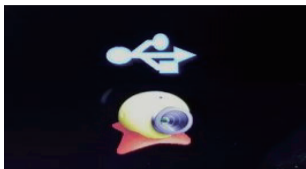

Especificación técnica

Tamaño de la imagen	48M:9344*5256 30M:7296*4104 24M:6528*3672 20M:6144*3456 12M:4608*2592 8M:3840*2160 5M:3072*1728
Tamaño de vídeo	FHD 1920*1080,HD 1280*720
Almacenamiento	Micro SD tarjeta(1G – 32GB)
Formato de archivo	JPEG, AVI
Disparo	Disparo único, disparo continuo, disparo temporizado (2 segundos, 5 segundos, 10 segundos)
Zoom Digital	16X

Balance de blancos	Automático, luz solar, nublado, bombilla, luz fluorescente
Exposición	+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3
Destello	Automático, flash encendido, flash apagado
ISO	Automático100, 200, 400
Conexión a PC	USB2.0, MICRO USB
Pantalla	Pantalla LCD a color TFT de 3.0 "
Batería	Batería de litio de 3.7V
OSD Idioma	Inglés, chino, japonés, alemán, francés, español, italiano, portugués, holandés
Apagado automático	Apagado 1minuto, 3minuto, 5minuto, 10minuto


Mantenimiento de la cámara

- *Si la cámara no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, saque la batería y colóquela en un ambiente seco y sin polvo cuya temperatura sea inferior a 30.*
- *Para asegurar una larga duración de la batería, asegúrese de que la batería esté completamente descargada antes de guardarla.*
- *Asegúrese de que la batería esté cargada y descargada al menos una vez cada 3 meses.*


- *Si hay polvo o suciedad en la lente o la pantalla, utilice un paño de limpieza de lentes suave y limpio para limpiarla suavemente.*
- *La cámara es un instrumento preciso, evite que se caiga, golpee, agite, etc.*
- *Si desea mover la cámara de un ambiente de baja temperatura a un ambiente cálido, debe esperar unos minutos antes de usarla para que la cámara se ajuste a la temperatura del ambiente actual.*
- *Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no abra la cámara ni la repare usted mismo.*

Kamerafunktionen kennenlernen


FRONT

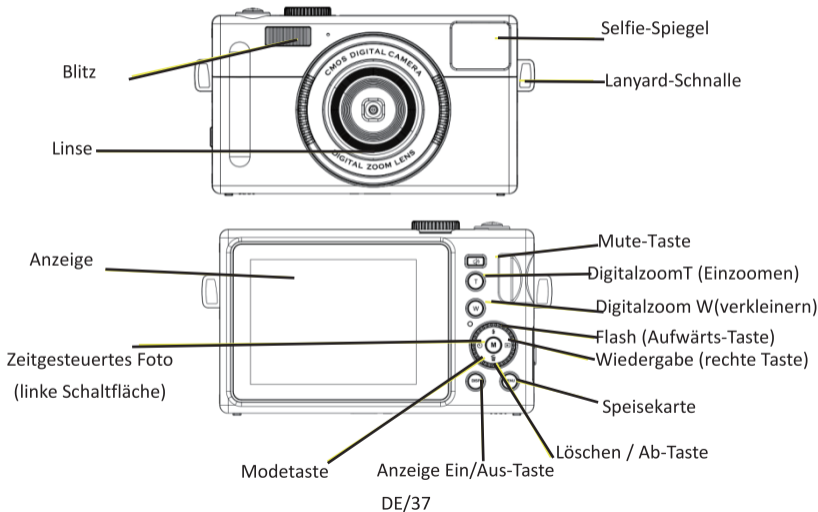


Netzschalter

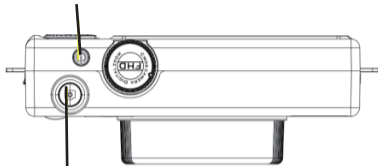

Fotoaufnahme-Schaltfläche(Autofokus-Taste)



USB-Port-Abdeckung/Mikrofon-Interface

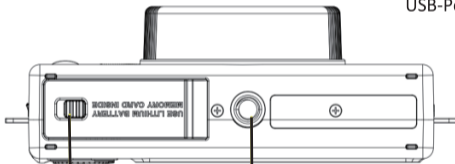


Batterie/ SD-Karte

Stativhalterung

Fach umschalten

So verwenden Sie Ihre Kamera

Batterie einlegen und wechseln


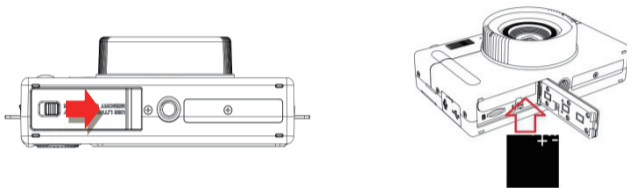


Drücken Sie den Knopf der Batteriefachklappe in Pfeilrichtung, um die Batteriefachklappe nach außen zu öffnen, laden Sie die Batterie in positiver und negativer Richtung in das Batteriefach, wie in der Abbildung oben gezeigt, und schließen Sie die Batteriefachklappe.

Installieren und Ändern der microSD-Karte

Legen Sie die micro SD-Karte rückwärts auf den Bildschirm und setzen Sie sie in den Kartensteckplatz ein.

Drücken Sie die microSD-Karte nach innen, um die Karte herauszunehmen.

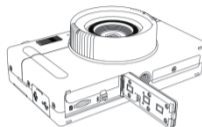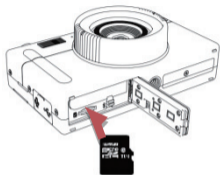

Press inward to pop out the card

Hinweis:


- Ohne microSD-Karte können keine Fotos oder Videos aufgenommen werden.
- Beim Einlegen und Herausnehmen der microSD-Karte ist ein Klicken zu hören.
- Die Kamera erkennt möglicherweise keine Karte, deren Geschwindigkeit unter C6 liegt oder die nicht in einem anderen Gerät (z. B. einem Computer) formatiert ist. Bitte formatieren Sie die Karte in der Kamera.

Laden Sie Ihre Kamera auf

Aprire il coperchio della porta USB.

Schließen Sie ein Micro-USB-Kabel an die Kamera und dann an ein Ladegerät an.

Die Anzeigelampe leuchtet während des Ladevorgangs rot und erlischt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

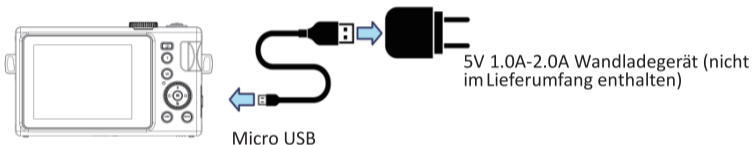








Ein- und Ausschalten der Kamera


Drücken Sie den Netzschalter. Die Kontrollleuchte leuchtet auf, die Kamera ist eingeschaltet und die Anzeige ist eingeschaltet.

Drücken Sie den Display Power Button erneut. Die Kontrollleuchte erlischt. Kamera ausgeschaltet.

Die Kamera wird automatisch ausgeschaltet, wenn während der festgelegten Zeit kein Betrieb erfolgt, um Strom zu sparen.

Formatieren Ihrer Kamera

Schalten Sie die Kamera im Foto- oder Videomodus  ein, drücken Sie die MENU-Taste zum Hauptmenü, drücken Sie die Linke Pfeil- / rechte  Taste, Gehe zu den Einstellungsoptionen, Drücken Sie die M-Taste, um zu bestätigen und die Einstellungsseite aufzurufen. Drücken Sie die Auf- und Ab- Tasten, um das Untermenü für die Formatierung zu finden. Drücken Sie die M-Taste zur Bestätigung und zum Aufrufen des Formatierungsmenüs, drücken Sie die Aufwärtstaste , um "Ja" auszuwählen und die M-Taste, um die Formatierung zu bestätigen.

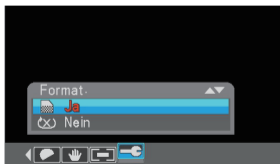


Hinweis:

• *Durch die Formatierung werden alle auf der microSD-Karte gespeicherten Bilder gelöscht. Wenn Sie keine Bilder löschen möchten, laden Sie sie entweder auf Ihren Computer herunter oder verwenden Sie eine neue Karte.*

Tasten und Funktionen

Modustaste (M): Drücken Sie nach dem Einschalten der Kamera die Modustaste (M), um abwechselnd zwischen den drei Modi "Foto, Video und Wiedergabe" zu wechseln;

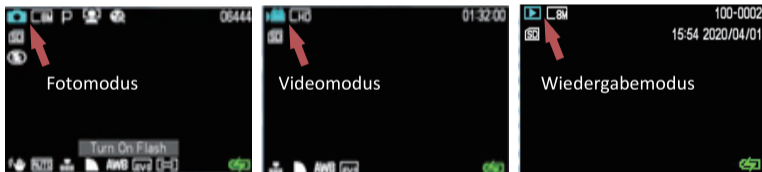

Drücken Sie im Kameramodus  die Aufnahmetaste, um ein Foto  aufzunehmen.

Bewegen Sie den T/W-Zoomschieberegler zum Vergrößern und Verkleinern. Drücken Sie die Fotoaufnahmetaste, um das Bild aufzunehmen.






Autofokus-Funktion (AF)

1.Im Aufnahmemodus hat die Fototaste zwei Ebenen. Drücken Sie vorsichtig auf die erste Ebene, um zu fokussieren, und drücken Sie dann auf die zweite Ebene, um ein Bild aufzunehmen.

Drücken Sie vorsichtig auf die erste Ebene der Fototaste, und der Fokussierlogorahmen wird auf dem Display angezeigt, bis die Kamera klar fokussiert hat. Drücken Sie dann die zweite Ebene der Fototaste, um das beste klare Bild aufzunehmen (normaler klarer Fokussierbereich > 0,33 Fuß).








2.Im Videomodus wird die Autofokusfunktion (AF) nicht unterstützt.


Drücken Sie im Videomodus  die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu starten, und drücken Sie die  Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu stoppen. Drücken Sie während der Aufnahme T/W, um das aufgenommene Objekt zu vergrößern und zu verkleinern.






Wiedergabetaste (Wiedergabemodus)

① **Fotos wiedergeben**

1. Drücken Sie die M-Taste zum Umschalten oder drücken Sie zum Aufrufen  der Wiedergabeoberfläche.
2. Drücken Sie beim Anzeigen eines Fotos die linke /rechte  Taste, um zwischen den Bildern zu wechseln. Sie können auch die W-Taste drücken, um die Bild-Shortcut-Auswahl aufzurufen.
3. Drücken Sie die T/W-Taste, um das aktuelle Foto zu vergrößern oder zu verkleinern.
4. Drücken Sie die Taste/Entf-Taste , um die Löschoptionsoberfläche aufzurufen, drücken Sie die Aufwärts- / und Abwärts-Taste , um "Ja/Nein" auszuwählen, drücken Sie die M-Taste, um das Löschen zu bestätigen.
5. Drücken Sie die MENÜ-Taste, um die Schnittstellenfunktionen Löschen/Schützen/Drehen/Zuschneiden/Diashow/Drucken aufzurufen (beim Aufrufen der Löschschnittstelle drücken Sie die M-Taste zum Aufrufen, drücken Sie die Auf-  und

Ab-Tasten  zur Auswahl und drücken Sie die M-Taste, um Bestätigen Sie die Option)





② Video-Wiedergabe

1. Drücken Sie M zum Umschalten oder drücken Sie  zum Aufrufen der Wiedergabeschnittstelle. Drücken Sie die Kamerataste , um die Videowiedergabe zu starten, und drücken Sie die Kamerataste  erneut, um die Videowiedergabe anzuhalten/fortzusetzen.
2. Beenden: Drücken Sie im Wiedergabemodus die M-Taste, um den Wiedergabemodus zu verlassen. Foto eingeben.

Hinweis: Schreibgeschützte Dateien können nicht direkt gelöscht werden, bitte entsperren Sie sie zuerst und löschen Sie sie dann










Menütaste (Menüeinstellungen)

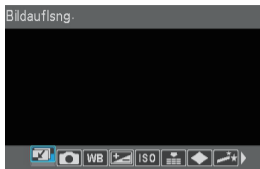





Drücken Sie die MENU-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen, drücken Sie die linke  / rechte  Taste, um zwischen zu wechseln Untermenüs, Drücken Sie die Modus-M-Taste, um Einstellungen einzugeben. Drücken Sie die Auf- /Ab-Taste  zum Auswählen, drücken Sie die M-Taste, um die Einstellung abzuschließen und das Menü zu verlassen.





Fotomodusmenü:Aufnahme, Bildgröße, Szenenauswahl, Schönheit, Gesichtserkennung, Smile Shooting, Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Empfindlichkeit, Bildqualität, Schärfe, Fotoeffekt, Sättigung, Anti-Shake, Messung, Anzeige der Aufnahmezeit, Einrichtung.


Videomodus-Menü:Videogröße, Szenenauswahl, Schönheit, Weißabgleich, Belichtungskorrektur, Empfindlichkeit, Bildqualität, Schärfe, Fotozeit anzeigen, Einstellungen.



Spracheinstellung: Drücken Sie im Foto- oder Videomodus  die MENU-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen. Drücken Sie die linke  oder rechte  Taste, um "Einstellungen" auszuwählen. Drücken Sie die Auf-  / Ab-  Taste, um zwischen den Sprachen zu wechseln, drücken Sie die M-Taste, um das Menü auszuwählen und zu verlassen.

Zeiteinstellung: Drücken Sie im Foto-  oder Videomodus  die MENÜ-Taste, um zum Hauptmenü zu gelangen, und drücken Sie die linke  / rechte  Taste, um zwischen den Untermenüs zu wechseln. Wählen Sie "Setup", wählen Sie "Set Date", drücken Sie die M-Taste, um darauf zuzugreifen. Drücken Sie die Auf-  oder Abtaste , um das Untermenü

für Uhrzeit und Datum zu finden Wechseln Sie zwischen Drücken Sie die linke  rechte  Taste, um zwischen zu wechseln, Jahr/Monat/Datum/Stunde/Minute/Sekunde, drücken Sie die Auf-  /Ab-  Taste, um das entsprechende Datum und die Uhrzeit auszuwählen. Drücken Sie die M-Taste, um die Einstellung abzuschließen und das Menü zu verlassen.

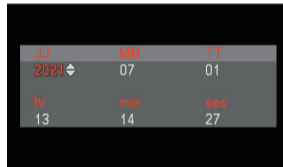

Hinweise: Wenn das Foto oder Video kein Datum und keine Uhrzeit hat, bitte

Wählen Sie "Datum" / "Datum" im "Datumsstempel" "Menü"

und Uhrzeit", drücken Sie die Modustaste M, um die Einstellung zu bestätigen.



⚡ Flash (Aufwärts-Taste)

Drücken Sie im Fotomodus 📷 die Aufwärts ⚡-Taste, um zwischen Blitz ein, Blitz aus und Auto-Blitz hin und her zu wechseln.

Blitz ein ⚡ : Wenn Sie ein Foto aufnehmen, blinken Sie immer.

Blitz aus ⚡🚫 : Kein Blitz beim Aufnehmen von Fotos.

Auto-Blitz ⚡^A : Blinkt je nach Umgebung automatisch.



Hinweis: Der Blitz kann im Videomodus nicht aktiviert werden.

Kamera-undComputerverbindung.

1. MSDC: Bitte schließen Sie die Kamera über ein USB-Kabel an den Computer an. Auf dem Display wird der Modus „MSDC/PC-Kamera“ angezeigt. Drücken Sie die M-Taste, um den MSDC-Wechseldatenträgermodus aufzurufen. Suchen Sie im nächsten Schritt den entsprechenden Wechseldatenträger den Computer, um Fotos und Videos anzuzeigen oder herunterzuladen.



2. PC-Kamera Bitte verbinden Sie die Kamera mit einem USB-Kabel mit dem Computer. Der Modus MSDC/PC-Kamera wird auf dem Display angezeigt. Drücken Sie nach oben oder unten, um auszuwählen, und drücken Sie die M-Taste, um den PC-Kameramodus aufzurufen. Klicken Sie als Nächstes auf die Kamerasoftware, um die Berechnung zu öffnen und zu öffnen

Wechseln Sie zur USB-Kamera. Sie können dieses Kameraobjektiv als Computerkamera verwenden, um den Kamerabildschirm anzuzeigen.



Hinweise: Wenn die PC-Kamera im Computer nicht gefunden werden kann, öffnen Sie bitte Skype oder eine ähnliche Anwendung, um zu testen, ob die PC-Kamera verfügbar ist.

Technische Spezifikationen



Bildgröße	48M:9344*5256 30M:7296*4104 24M:6528*3672 20M:6144*3456 12M:4608*2592 8M:3840*2160 5M:3072*1728
Video Größe	FHD 1920*1080, HD 1280*720
Speichermedium	MicroSD card(1G – 32GB)
Datei Format	JPEG, AVI
Aufnahmemethode	Einzelaufnahme, Serienaufnahme, Zeitaufnahme (2 S, 5 S, 10 S)
Digitaler Zoom	16X
Weißabgleich	Automatik, Sonnenlicht, Bewölkt, Glühbirne, Neonlicht
Exposition	+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3
Blinken	Auto, Blitz an, Blitz aus
ISO	Automatik, 100, 200, 400
PC-Verbindung	USB2.0, MICRO USB
Anzeige	3.0" TFT LCD
Batterie	3.7V Lithium Battery
OSD-Sprache	Englisch, Traditionelles Chinesisch, Vereinfachtes Chinesisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Niederländisch, Indonesisch
Automatische Abschaltung	Schließung,1Minute, 3Minute, 5Minute, 10Minute

Kamerawartung


- *Wenn die Kamera längere Zeit nicht verwendet werden soll, nehmen Sie den Akku heraus und legen Sie ihn in eine staubfreie und trockene Umgebung mit einer Temperatur von weniger als 30 ° C.*
- *Um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten, stellen Sie bitte sicher, dass der Akku vor der Lagerung vollständig entladen ist.*
- *Bitte stellen Sie sicher, dass der Akku mindestens alle 3 Monate geladen und entladen wird.*
- *Wenn sich Staub oder Schmutz auf dem Objektiv oder dem Display befindet, wischen Sie es vorsichtig mit einem sauberen und weichen Linsenreinigungstuch ab.*
- *Die Kamera ist ein präzises Instrument. Bitte verhindern Sie, dass sie herunterfällt, klopft, zittert usw.*
- *Wenn Sie die Kamera von einer Umgebung mit niedrigen Temperaturen in eine warme Umgebung bringen möchten, müssen Sie einige Minuten warten, bevor Sie sie verwenden, damit sich die Kamera an die Temperatur der aktuellen Umgebung anpasst.*
- *Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, öffnen Sie die Kamera nicht und reparieren Sie die Kamera nicht selbst.*

Apprenez à connaître votre caméra


FRONT

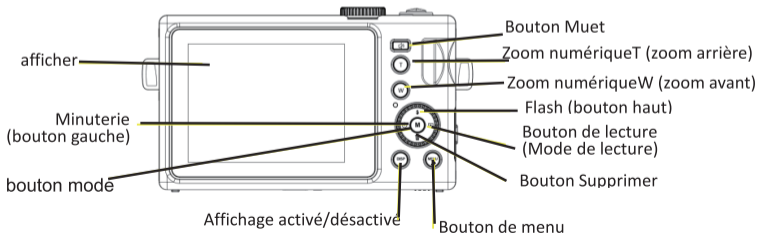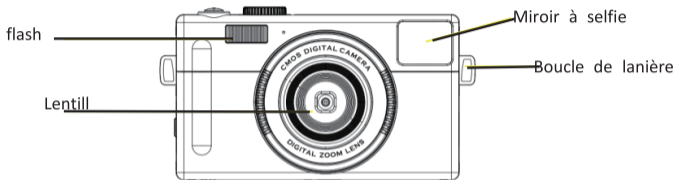


Bouton marche

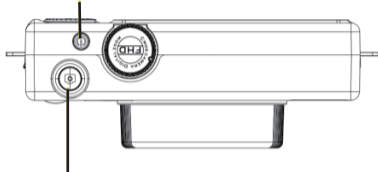

Bouton de capture de photo (Mode photo)
Bouton d'autofocus



Couvercle de port USB/Interface micro

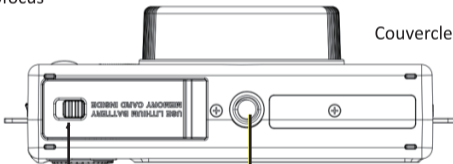


Batterie / Carte SD
Bascule de compartiment

Prise pour trépiedSocket

Comment utiliser votre caméra

Installation et remplacement de la batterie

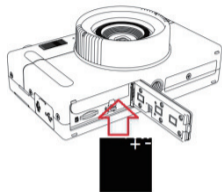

Selon le sens de la flèche ci-dessus, déplacez la bascule du compartiment des piles pour ouvrir le couvercle des piles.




Accordez le pôle positif / négatif sur la batterie, installez la batterie dans le compartiment de la batterie.

Couvrez le couvercle de la batterie, déplacez la bascule du compartiment de la batterie pour fermer le couvercle de la batterie.

Installation et changement de la microSD

Mettez la microSD à l'arrière de l'écran, insérez-la dans l'emplacement pour carte.

Appuyez sur la microSD pour retirer la carte.

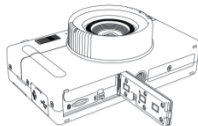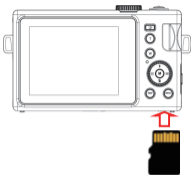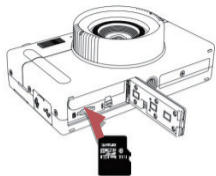

Appuyez vers l'intérieur pour faire sortir la carte

Remarques:


- *Aucune photo ou vidéo ne peut être prise sans micro SD.*
- *Un « clic » peut être entendu lors de l'insertion et de la sortie de la carte micro SD.*
- *L'appareil photo peut ne pas reconnaître une carte dont la vitesse est inférieure à C6 ou qui n'est pas formatée sur un autre appareil (par exemple, un ordinateur). Veuillez formater la carte dans l'appareil photo.*

Recharger votre caméra

Ouvrez le couvercle du port USB.

Connectez un micro câble USB à la caméra, puis à un chargeur mural.

Le voyant lumineux s'allume en rouge pendant la recharge et s'éteint une fois le processus complètement terminé.

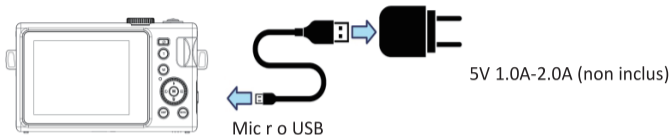









Allumer et éteindre votre caméra


Appuyez sur le bouton marche, le voyant s'allume, la caméra est allumée, l'affichage s'allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton marche. Le témoin lumineux s'éteindra. Appareil photo éteint.

La caméra sera automatiquement mise hors tension si aucune opération n'est effectuée pendant le temps défini pour économiser l'énergie.

Formatage de votre caméra

Allumez l'appareil photo, en mode photo  ou vidéo , appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, appuyez sur la flèche gauche  bouton droit , accédez aux options de paramètres, Appuyez sur le bouton M, pour confirmer et aller à la page des paramètres, Appuyez sur le bouton haut  ou  pour trouver le menu format. Appuyez sur le bouton M, Appuyez sur le bouton haut  ou Bas  pour choisir «Oui (ou Non)», appuyez sur le bouton Mode pour confirmer le formatage.



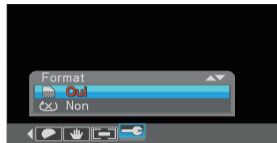


Remarques:

- *Le formatage supprimera toutes les images stockées sur la carte microSD. Si vous ne souhaitez pas supprimer les photos, veuillez les télécharger sur votre ordinateur ou utiliser une nouvelle carte.*

Boutons et fonctions

Appuyez sur le bouton M : une fois l'appareil photo allumé, appuyez sur la touche mode (M) pour basculer entre les trois modes « photographie, vidéo et lecture » en séquence ;

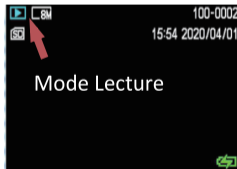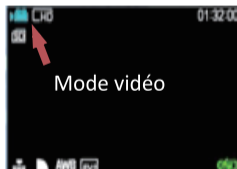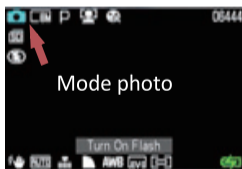

En mode appareil photo , appuyez sur le bouton de capture pour prendre une photo. Déplacez le

curseur de zoom T/W pour effectuer un zoom avant et arrière. Appuyez sur le bouton de capture de photo pour capturer l'image.

Fonction de mise au point automatique (AF)

1. En mode photographie, le bouton photo comporte deux couches. Appuyez doucement sur le premier calque pour faire la mise au point, puis appuyez sur le deuxième calque pour prendre une photo. Appuyez doucement sur la première couche du bouton photo et le cadre du logo de mise au point apparaîtra à l'écran jusqu'à ce que l'appareil photo ait fait la mise au point clairement. Appuyez ensuite sur la deuxième couche du bouton photo pour prendre la meilleure image claire (plage de mise au point claire normale > 0,33 pied).

2. En mode vidéo, ne prend pas en charge la fonction de mise au point automatique (AF).

Video Capture Button (Video Mode)


En mode photo, appuyez sur le bouton de capture vidéo pour accéder au mode vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton pour démarrer la capture vidéo et appuyez à nouveau sur le bouton pour terminer la capture vidéo.





Enregistrement vidéo : pendant l'enregistrement vidéo, déplacez le curseur de zoom T/W pour




effectuer un zoom avant et arrière.

Mode d'aperçu de la lecture

1. En mode photo ou en mode vidéo, appuyez sur la touche M pour passer en mode lecture, ou appuyez directement  sur la touche lecture pour entrer.





2. Lors de l'affichage de photos, Appuyez sur les boutons  gauche et  droit pour afficher l'image, ou appuyez sur la touche W pour entrer dans la sélection de raccourci d'image.

3. Appuyez sur la touche T/ W pour effectuer un zoom avant et arrière sur la photo actuelle.

4. Appuyez sur le bouton bas  / touche de suppression pour accéder à l'interface d'option de suppression, appuyez sur la touche haut  / et la touche bas  pour sélectionner "Oui/Non", et appuyez sur la touche M pour confirmer la suppression.

5. Appuyez sur la touche MENU pour accéder aux opérations de suppression/protection/rotation/rognage/diaporama/impression de l'interface (lorsque vous entrez dans l'interface de suppression, appuyez sur la touche M pour entrer, appuyez sur les touches haut et bas pour sélectionner, et appuyez sur la touche M pour confirmer l'option)

Bouton de lecture (Mode de lecture)


1. Appuyez sur M pour basculer  ou appuyez sur  pour entrer dans l'interface de lecture. Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour  démarrer la lecture vidéo, et appuyez à nouveau sur le bouton de l'appareil photo pour  mettre en pause/continuer la lecture vidéo.

2.Quitter : En mode lecture, appuyez sur la touche M pour quitter le mode lecture. Entrez pour prendre des photos.

Remarque : les fichiers protégés en écriture ne peuvent pas être supprimés directement, veuillez les déverrouiller avant de les supprimer.









Menu Button (Menu Settings)









Appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, appuyez sur le bouton  gauche/droit pour basculer entre sous-menus Appuyez sur le bouton mode M pour entrer dans les paramètres Appuyez sur le bouton Haut /Bas menu. pour sélectionner, appuyez sur le bouton M pour terminer le réglage et quitter le

Menu du mode photo : Prise de vue, taille d'image, sélection de scène, beauté, détection de visage, prise de vue de sourire, balance des blancs, compensation d'exposition, sensibilité, qualité d'image, netteté, effet de photographie, saturation, anti-tremblement, mesure, affichage du temps de prise de vue, configuration.


Menu du mode vidéo : Taille de la vidéo, sélection de scène, beauté, balance des blancs, compensation d'exposition, sensibilité, qualité d'image, netteté, temps d'affichage de la photo, paramètres.




1. **Paramètres de langue.** En mode photo  ou vidéo , appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal, Appuyez à gauche  ou à droite  pour sélectionner "Paramètres", puis choisissez «Langue», appuyez sur le bouton OK pour sélectionner. Appuyez sur le bouton Haut  / Bas  pour basculer entre les langues, appuyez sur le bouton OK pour sélectionner et quitter le menu.

Réglage de l'heure: En mode photo  ou vidéo , appuyez sur le bouton MENU pour accéder au menu principal. Appuyez à gauche  ou à droite  pour sélectionner "Paramètres" Appuyez sur la touche mode (M) pour accéder aux options de réglage. Appuyez sur les boutons haut  / bas  pour sélectionner le menu " Heure et date ". Appuyez sur la touche mode (M) pour confirmer. Appuyez sur le bouton gauche  / droit  pour basculer entre Année / Mois / Date / Heure / Minute / Seconde, FR/65

appuyez sur le bouton Haut ⚡ / Bas 🗑 pour sélectionner la date et l'heure associées. Appuyez sur le bouton M pour terminer le réglage et quitter le menu.

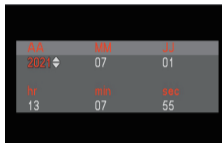

Remarque : Si la photo ou la vidéo n'a pas la date et l'heure, veuillez trouver « Date Stamp » dans le menu et sélectionnez « Date » pour afficher la date sur la photo ou « Date and Time » pour afficher la date et l'heure.

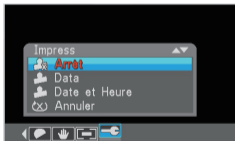

⚡ Flash (bouton haut)

En mode photo, appuyez sur le bouton Haut ⚡ pour basculer entre «Flash activé» «Flash désactivé» «Flash automatique».

Flash activé ⚡ : lorsque vous prenez une photo, toujours flash.

Flash désactivé ⚡^A : pas de flash lors de la prise de photos.

Flash automatique ⚡^A : selon l'environnement autour, flash automatiquement.




Avis: Le flash ne peut pas être activé en mode vidéo.


Connexion de l'appareil photo et de l'ordinateur

1.MSDC: Veuillez connecter l'appareil photo à l'ordinateur avec un câble USB. Mode "MSDC/PC Camera" affiché à l'écran.

Appuyez sur la touche M pour entrer en mode disque amovible MSDC. À l'étape suivante, recherchez le disque amovible correspondant sur l'ordinateur pour afficher ou télécharger photos et vidéos.

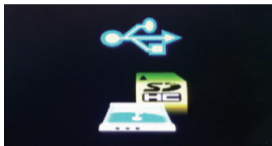

2. Caméra PC: veuillez connecter la caméra à l'ordinateur avec un câble USB. "MSDC/PC"Appareil photo " affiché à l'écran. Appuyez sur haut ou bas pour sélectionner et appuyez sur la touche M pour entrer dans le mode Caméra PC. Ensuite, cliquez sur le logiciel de l'appareil photo dans le calcul pour ouvrir et passer à la caméra USB. Vous pouvez utiliser cet objectif de caméra comme caméra d'ordinateur pour afficher l'écran de la caméra.

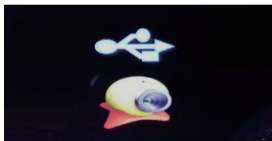

Remarques : si la caméra PC est introuvable sur l'ordinateur, veuillez ouvrir Skype ou une autre application similaire pour tester si la caméra PC est disponible.

Spécifications techniques.



Résolution	48M:9344*5256 30M:7296*4104 24M:6528*3672 20M:6144*3456 12M:4608*2592 8M:3840*2160 5M:3072*1728
Résolution vidéo	FHD 1920*1080, HD 1280*720
Stockage	MicroSD card(1G – 32GB)
Format de fichier	JPEG, AVI
Tournage	Photo: photo unique, multi-instantané, minuterie (désactivé, 2s, 5s, 10s)
zoom numérique	16X
Balancedes blancs	Auto, lumière du jour, nuageux, incandescent, fluorescent
Exposition	+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3
Flash	Flash activé, Flash désactivé, Flash automatique
ISO	Auto,100, 200, 400
Connexion PC	USB2.0, MICRO USB
Écran d'affichage	Écran LCD couleur TFT 3.0"
Batterie	Batterie au lithium 3.7V

OSD Langue	Anglais, chinois traditionnel, chinois simplifié, japonais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, néerlandais, indonésien
Arrêt automatique	Off 1minute, 3minute, 5minute, 10minute


Entretien de la caméra

- *Si l'appareil photo ne doit pas être utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la placer dans un environnement sans poussière et sec dont la température est inférieure à 30 °C.*
- *Afin de garantir une longue durée de vie de la batterie, veuillez vous assurer que la batterie est complètement déchargée avant le stockage.*
- *Veuillez vous assurer que la batterie est chargée et déchargée au moins une fois tous les 3 mois.*
- *S'il y a de la poussière ou de la saleté sur l'objectif ou l'écran, veuillez utiliser un chiffon propre et doux pour nettoyer l'objectif pour l'essuyer doucement.*
- *Si vous souhaitez déplacer la caméra d'un environnement à basse température vers un environnement chaud, vous devez attendre quelques minutes avant de l'utiliser pour que la caméra s'adapte à la température de l'environnement actuel*
- *Pour éviter tout risque de choc électrique, n'ouvrez pas l'appareil photo et ne réparez pas l'appareil photo vous-même.*


Conosci la tua fotocamera

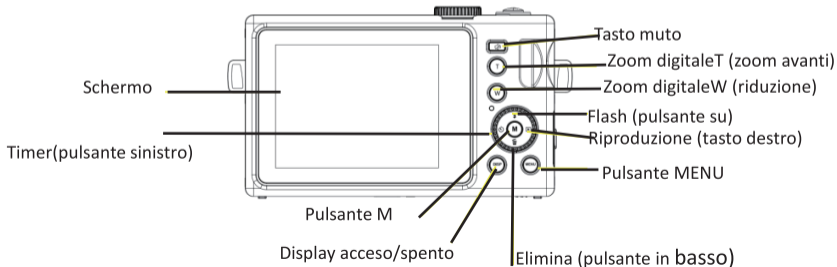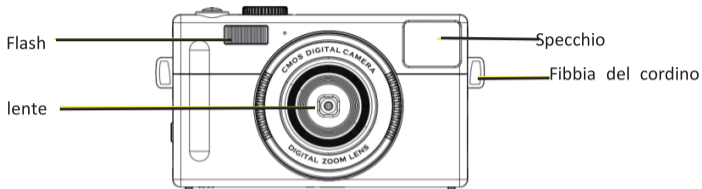


Tasto di accensione

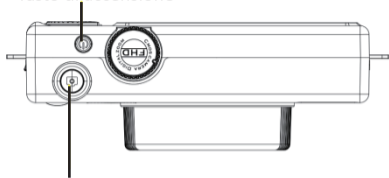

Tasto fotocamera(Tasto autofocus)



Coperchio porta USB/Interfaccia microfono

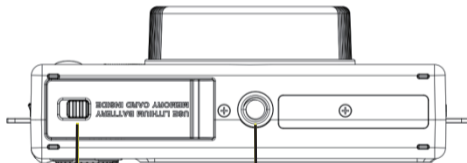



Batteria / scheda SD

Attacco per il treppiede

Scomparto Toggle

Come usare la tua fotocamera

Installare e cambiare il batteria

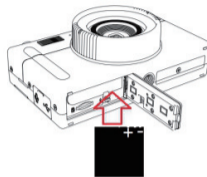



In base alla direzione della freccia sopra, spostare la levetta del vano batteria per aprire lo sportello della batteria.

In base al polo positivo / negativo della batteria, installare la batteria nel vano batteria.

Coprire il coperchio della batteria, spostare la levetta del vano batteria per chiudere lo sportello della batteria.

Installare e cambiare la scheda SD

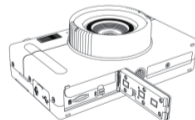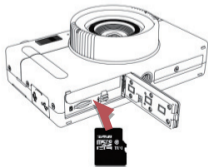

Premere verso l'interno per far apparire la SD

Hinweis:


- *Ohne micro SD-Karte können keine Fotos oder Videos aufgenommen werden.*
- *Beim Einlegen und Herausnehmen der micro SD-Karte ist ein Klicken zu hören.*
- *Die Kamera erkennt möglicherweise keine Karte, deren Geschwindigkeit unter C6 liegt oder die nicht in einem anderen Gerät (z. B. einem Computer) formatiert ist. Bitte formatieren Sie die Karte in der Kamera.*

Caricare la fotocamera

Aprire il coperchio della porta USB.

Collegare un micro USB alla fotocamera, quindi a un caricatore a parete.

La luce dell'indicatore manderà una luce rossa durante il caricamento, per poi spegnersi al caricamento completato.

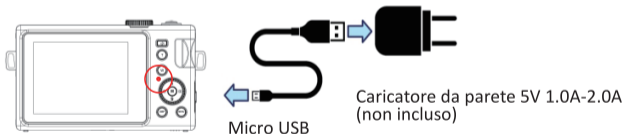







Accendere e spegnere la fotocamera


Premere il pulsante di accensione, la spia si accenderà, la fotocamera si accenderà, il display si accenderà.

Premere di nuovo il pulsante di accensione. La spia si spegne. Fotocamera spenta.

La fotocamera si spegne automaticamente se non viene eseguita alcuna operazione durante il tempo impostato per risparmiare energia.

Formattazione della fotocamera

Accendere la fotocamera, in modalità foto  o video , premere il pulsante MENU per accedere al Menu principale, Premi il tasto freccia sinistra /destra  per andare alle opzioni di impostazione, Premi il tasto M per confermare, Premi i tasti su /giù  per trovare il menu di formattazione, Premere il tasto M per confermare l'inserimento. Premere il pulsante Su o Giù per scegliere "Sì (o No)", premere il pulsante Modalità per confermare la formattazione.

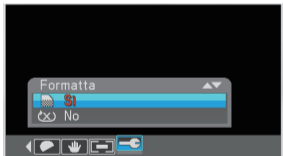




Attenzione:

• *La formattazione eliminerà tutte le immagini memorizzate sulla scheda microSD. Se non si desidera eliminare le immagini, scaricarle sul computer o utilizzare una nuova scheda.*

Pulsanti e funzionalità

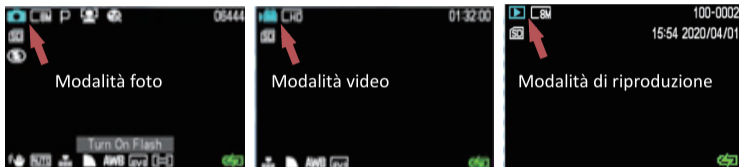Tasto modalità (M): Dopo aver acceso la fotocamera, premere il pulsante modalità (M) per passare tra le tre modalità "Foto, Video e Riproduzione";





Nella modalità foto , premi il pulsante di acquisizione per scattare una foto . Premi i pulsanti "T" e "W" per ingrandire.

Funzione di messa a fuoco automatica (AF)

1. Nella modalità fotografia, il pulsante foto ha due livelli. Premi delicatamente il primo strato sumessa a fuoco, quindi premere il secondo livello per scattare una foto.







Premi delicatamente il primo livello del pulsante della foto e la cornice del logo di messa a fuoco apparirà sul display fino a quando la fotocamera non ha messo a fuoco chiaramente. Quindi premere il secondo livello del pulsante foto su scattare la migliore immagine nitida (normale intervallo di messa a fuoco Clear > 0,33 piedi).

2. In modalità video, non supporta la funzione di messa a fuoco automatica (AF).

In modalità video  premi il pulsante di registrazione, Premere il pulsante della fotocamera  per interrompere la registrazione Durante la registrazione, premere T/W per ingrandire e rimpicciolire l'oggetto video.






Wiedergabetaste (Wiedergabemodus)

1. Premere il pulsante M per attivare o disattivare o premere per  accedere all'interfaccia di riproduzione.
2. Durante la visualizzazione di una foto, premere il pulsante sinistra  /destra  per passare da un'immagine all'altra. Puoi anche premere il tasto W per visualizzare il selettore di collegamento immagine.
3. Premi il tasto T/W per ingrandire e ridurre la foto corrente.
4. Premere il pulsante giù/elimina  per accedere all'interfaccia delle opzioni di eliminazione, Premere il tasto su   giù per selezionare "Si/No" e premere il tasto M per confermare

l'eliminazione.

5.Premere il pulsante MENU per accedere alle operazioni dell'interfaccia di ruotazione/ritaglio/presentazione/stampa.(Quando si accede all'interfaccia di eliminazione, premere il tasto M per accedere, premere i tasti su e giù per selezionare, quindi premere il tasto M per confermare l'opzione)

Riproduzione video



1.Premere il tasto M per cambiare o premere  per accedere all'interfaccia di riproduzione, Premere il pulsante della fotocamera  per avviare la riproduzione del video,Premere di nuovo il pulsante della fotocamera  per mettere in pausa/continuare la riproduzione del video.

2.Esci: in modalità di riproduzione, premere il tasto M per uscire dalla modalità di riproduzione. Entra in modalità foto.

Nota: i file protetti da scrittura non possono essere eliminati direttamente, sbloccali prima di eliminarli.




Pulsante Menu (Impostazioni menu)







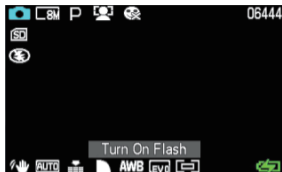

Premere il pulsante MENU in modalità foto e modalità video per accedere al menu. Premi il tasto sinistro /destra  per selezionare "Impostazioni". Premere il pulsante modalità (M) per accedere all'impostazione, Premere il pulsante su/giù per selezionare l'opzione e premere il pulsante M per confermare l'opzione.

Menu modalità fotocamera: Scatto, Dimensione immagine, Selezione scena, Bellezza, Rilevamento volto, Scatto con sorriso, Bilanciamento del bianco, Compensazione dell'esposizione, Sensibilità, Qualità dell'immagine, Nitidezza, Effetto fotografico, Saturazione, Anti-vibrazione, Misurazione, Visualizzazione del tempo di scatto, impostazione.











Menu modalità fotocamera: Dimensioni video, selezione scena, bellezza, bilanciamento del bianco, compensazione dell'esposizione, sensibilità, qualità dell'immagine, nitidezza, tempo di visualizzazione della foto, impostazioni.




1. Impostazione della lingua.


In modalità foto  o video , premere il pulsante MENU per il menu principale, Premi sinistra  o destra  per selezionare "Impostazioni", Premere il tasto modalità (M) per accedere all'interfaccia delle opzioni di impostazione. Premi il tasto su  / giù  per trovare il menu "Lingua", Premere il tasto modalità (M) per accedere a "Lingua", opzione. Premi i tasti su  / giù  per trovare la lingua che desideri selezionare. Premere il tasto modalità (M) per confermare l'impostazione e uscire automaticamente dall'interfaccia del menu.

2. Impostazioni orario.

In modalità foto  o video , premere il pulsante MENU per il menu principale, Premi sinistra  o destra  per selezionare "Impostazioni". Premere il tasto modalità (M) per accedere all'interfaccia delle opzioni di impostazione. Premi su  / giù  per trovare il sottomenu "ora e data". Premere il tasto modalità (M) per entrare nel sottomenu "ora e data", Premere il pulsante Sinistra  /  Destra per passare da Anno / Mese / Data / Ora / Minuti / Secondi, premere il Pulsante Su  / Giù  per selezionare la data e l'ora correlate. Premere il tasto modalità (M) per confermare l'impostazione e uscire automaticamente dall'interfaccia del menu.

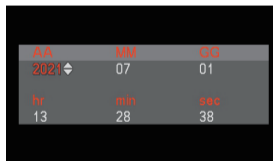

Nota: se la foto o il video non hanno la data e l'ora, trova "Timbro data" nel menu e seleziona "Data" per visualizzare la data sulla foto o "Data e ora" per visualizzare la data e l'ora.

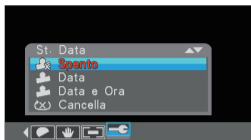


⚡ Flash (pulsante su)


In modalità foto 📷 , premere il pulsante su ⚡ per alternare tra "Flash attivato" "Flash disattivato" "Flash automatico".

Flash attivato ⚡ : quando si scatta una foto, lampeggia sempre.

Flash disattivato ⚡🚫 : nessun flash quando si scattano foto.

Flash automatico ⚡^A : in base all'ambiente circostante, lampeggia automaticamente.

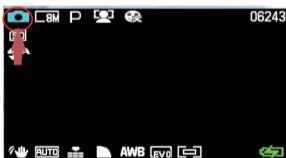

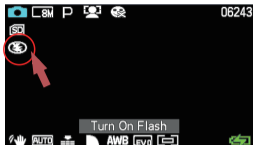

Avviso:


- *Il flash non può essere attivato in modalità video.*

Connessione fotocamera e computer

1.MSDC: collegare la fotocamera al computer con un cavo USB. Modalità "MSDC/PC Camera" visualizzata sul display. Premere il tasto M per accedere alla modalità disco rimovibile MSDC. Nel passaggio successivo, trova il disco rimovibile corrispondente nel computer per visualizzare o scaricare foto e video.



2. Fotocamera PC: collegare la fotocamera al computer con un cavo USB. Modalità "MSDC/PC Camera" visualizzata sul display. Premere su o giù per selezionare e premere il **tasto M** per accedere alla modalità PC Camera. Quindi, fare clic sul software della fotocamera nel calcolo per aprire e passare alla fotocamera USB. È possibile utilizzare questo obiettivo della fotocamera come una fotocamera per computer per visualizzare lo schermo della fotocamera.

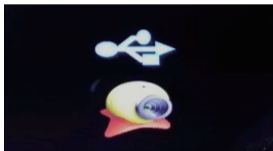

Note:

Se non è possibile trovare la fotocamera del PC nel computer, aprire Skype o un'altra applicazione simile per verificare se la fotocamera del PC è disponibile per l'uso.

Specifiche tecniche

Foto Risoluzione	48M:9344*5256 30M:7296*4104 24M:6528*3672 20M:6144*3456 12M:4608*2592 8M:3840*2160 5M:3072*1728
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Video Dimension	FHD 1920*1080, HD 1280*720
Conservazione	Scheda micro SD(1G – 32GB)
Formato del file	JPEG, AVI
Cattare	Foto: Foto singola, Istantanea multipla, Timer (disattivato, 2s, 5s, 10s)
Zoom digitale	16X
Bilanciamento	Auto, Luce diurna, Nuvoloso, Incandescente, Fluorescente
Esposizione	+3, +2, +1, 0, -1, -2, -3
Flash	Flash acceso, Flash spento, Flash automatico
ISO	Auto, 100, 200, 400
Connessione PC	USB2.0
Schermo	3.0" TFT Schermo LCD a colori
Batteria	3.7V Batteria al litio
OSD Linguaggio	Inglese, cinese tradizionale, cinese semplificato, giapponese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, olandese, indonesiano
Spegnimento	1 minuto, 3 minuti, 5 minuti, 10 minuti

Manutenzione della fotocamera

- Se la fotocamera non viene utilizzata per un lungo periodo, rimuovere la batteria e metterla in un ambiente asciutto e privo di polvere la cui temperatura sia inferiore a 30 °C.

- *Per garantire una lunga durata della batteria, assicurarsi che la batteria sia completamente scarica prima di riporla.*
- *Assicurarsi che la batteria sia caricata e scaricata almeno una volta ogni 3 mesi.*
- *Se è presente polvere o sporco sull'obiettivo o sul display, utilizzare un panno per la pulizia dell'obiettivo pulito e morbido per pulirlo delicatamente.*
- *La fotocamera è uno strumento preciso, si prega di evitare che cada, colpisca, agiti, ecc.*
- *Se si desidera spostare la fotocamera da un ambiente a bassa temperatura a un ambiente caldo, è necessario attendere alcuni minuti prima di utilizzarla affinché la fotocamera si adatti alla temperatura dell'ambiente attuale*
- *Per evitare il rischio di scosse elettriche, non aprire la fotocamera né ripararla da soli.*